
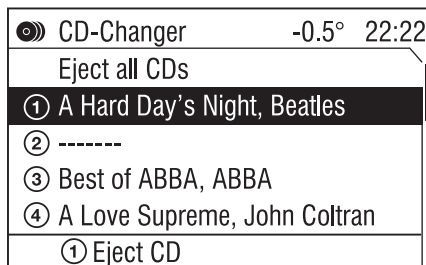


Vysunutí CD

CD 50 PHONE a CD 60 MMEDIA

☞ Stiskněte tlačítko  ②.

- ✓ Na displeji se zobrazí menu CD.
- ✓ Na displeji se zobrazí „Eject CD“ („Vydát CD disk“).
- ✓ Uslyšíte naposledy naladěnou rozhlasovou stanici.
- ✓ Přehrávač CD/MP3 vydá CD disk.
- ✓ Po několika sekundách se na displeji zobrazí menu Tuner.
- Nebude-li CD disk odebrán, bude po určité době automaticky opět zasunut do přístroje.




CDC 80 MMEDIA

☞ Stiskněte tlačítko  ②.

- ✓ Na displeji se zobrazí menu CD-Changer (CD měnič).
- ✓ Uslyšíte naposledy naladěnou rozhlasovou stanici.
- ☞ Zvolte požadovanou příhrádku s CD diskem.
- ✓ CD měnič vydá CD disk.
- ☞ Odeberte CD disk.
- Nebude-li CD disk odebrán, bude po určité době automaticky opět zasunut do přístroje.

Vysunutí všech CD disků *

- Lze provést pouze u CDC 80 MMEDIA.


☞ Stiskněte tlačítko  ②.

- ✓ Na displeji se zobrazí menu CD-Changer.
- ✓ Uslyšíte naposledy naladěnou rozhlasovou stanici.
- ☞ Zvolte bod menu „Eject all CDs“ („Vysunout všechny CD disky“).
- ✓ CD měnič postupně vydá všechny CD disky.
- Pokud některý CD disk neodeberete, bude po určité době automaticky opět zasunut do přístroje a dojde k přerušení procesu.

Provoz telefonu

Vložení SIM karty

- Přístroj je zapnutý a Vy posloucháte audio zdroj, který jste poslouchali jako poslední.
- Na displeji se zobrazí „SIM card missing!“ („Chybí SIM karta!“).
- ☞ Vložte SIM kartu, aby chip směřoval dolů a zašikmený roh dopředu.
- ✓ Po několika sekundách zazní zvukový signál.
- ✓ Na displeji se zobrazí: „Please enter your PIN Code!“ („Zadejte svůj PIN kód“).
- ☞ Zadejte svůj PIN kód. Viz „Zadání PIN kódu“.
- ✓ Telefon zahájí hledání sítě.
- Během hledání sítě nejsou ještě všechny funkce dostupné. Zvolit nouzové volání tlačítkem **SOS** 6 nebo použitím tísňové linky v zemi běžně používané je však možné.

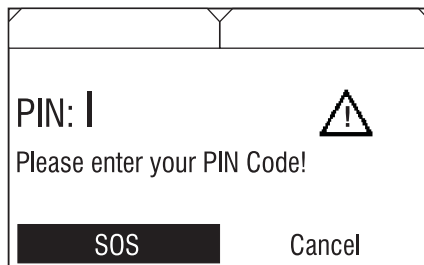

Zadání PIN kódu

PIN kód (osobní identifikační číslo) chrání Váš telefon proti zneužití třetími osobami a musí být zadán, pokud byl přístroj po dobu, kterou lze stanovit, vypnutý. PIN kód Vám dodá Váš operátor (poskytovatel služeb) s Vaší SIM kartou společně s kódem PUK (osobní číslo pro odblokování). PIN kód můžete kdykoli změnit. Viz „Změnit PIN kód“ na straně 82. Kromě toho můžete dotaz požadující zadání PIN kódu vypnout, pokud to operátor připouští. Viz „Aktivovat/vypnout dotaz na PIN kód“ na straně 82.

- Přístroj je zapnutý a Vy slyšíte audio zařízení, které jste poslouchali jako poslední.
 - ✓ Na displeji se zobrazí: „Please enter your PIN Code!“ („Zadejte svůj PIN kód“).
 - ☞ Číselkovými tlačítky 12 zadejte svůj PIN kód.
 - PIN kód je také možné namluvit pomocí hlasového ovládání. Viz „PIN kód“ na straně 97.
 - ☞ Stiskněte multifunkční knoflík 7.
 - Na displeji se objeví „PIN verification, please wait...“ („Kontrola PINu, čekejte prosím“).
- Oprava/Vymazání chybného znaku:
- ☞ Zvolte bod menu „◀ C“.
 - ☞ Stiskněte multifunkční knoflík 7.
 - ✓ Poslední zadaná číslice bude vymazána.
 - Opakujte tento postup, pokud byste chtěli smazat další znaky.
 - ⚠ Pokud byl PIN kód zadán třikrát chybně, bude SIM karta zablokována. Viz „Odblokování SIM karty“ na straně 53.
 - Pokud byl PIN kód zadán správně a potvrzen, zobrazí se znovu na displeji předtím vyvolané menu.

Byl zadán chybný PIN kód:


- Systém infotainment Vás vyzve, abyste PIN kód zadali znovu a zobrazí, kolik pokusů Vám ještě zbývá.
- Pokud jste svůj PIN kód zadali třikrát chybně, zobrazí se na displeji oznámení:
„Please enter your PUK Code!“
(„Zadejte PUK kód!“)

Odblokování SIM karty

Po trojném chybném zadání PIN kódu bude SIM karta zablokována. Pro odblokování SIM karty musí být zadán PUK. PUK znamená osobní odblokovací kód (Personal Unblock Key). PUK kód je osmimístný a dodává ho operátor společně se SIM kartou a PIN kódem. PUK není možné změnit!

Pokud se do přístroje zasune zablokovaná SIM karta, zobrazí se na displeji výzva „Please enter your PUK Code!“ („Zadejte PUK kód!“) Pokud jste PUK zadali třikrát chybně, musíte kontaktovat svého operátora.

⚠ PIN kód si dobře poznamenejte a neposkytujte ho třetím osobám!

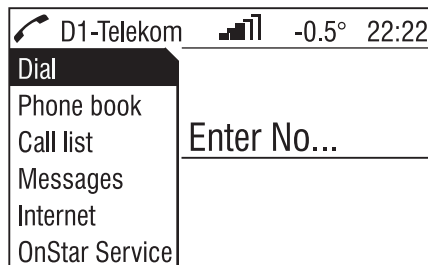


Telefonování

Volba telefonních čísel

Pro volbu telefonního čísla máte k dispozici tři různé možnosti:

- Zvolit telefonní číslo manuálně,
- Vybrat telefonní číslo z telefonního seznamu,
- Vybrat telefonní číslo ze seznamů hovorů (volaná čísla, přijaté hovory a nepřijaté hovory).

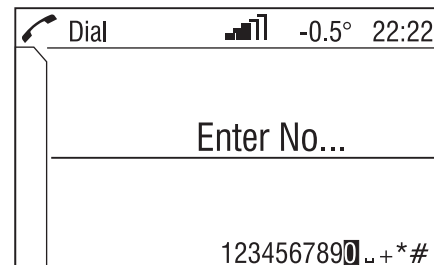

Ruční volba telefonního čísla

- Nacházíte se v menu Phone (tlačítko **PHONE 10**).

☞ Zvolte bod menu „Dial“ („Volat“).

- ✓ Na displeji se zobrazí menu Dial.

☞ Zadejte požadované telefonní číslo číslicovými tlačítky **12**.

nebo:


☞ Zvolte na spodním řádku displeje první číslici telefonního čísla.

☞ Opakujte tento postup se zbývajících číslicemi telefonního čísla.

- ✓ Zvolte bod menu „Dial“ („Volat“).





nebo:

☞ Stiskněte tlačítko  15.

- ✓ Přístroj provede spojení.
- Stisknete-li v telefonním režimu číslcové tlačítko 12, menu Dial se objeví automaticky.

Výběr telefonního čísla z telefonního seznamu

- Nacházíte se v menu Phone (tlačítko PHONE 10).
- ☞ Zvolte bod menu „Phone book“ („Telefonní seznam“).
- ✓ Na displeji se ukáže přehled se všemi položkami telefonního seznamu.
- ☞ Zvolte požadovanou položku.
- ✓ Zvolená položka se ukáže na displeji.
- ☞ Stiskněte multifunkční knoflík 7.
- ✓ Na displeji se ukáže menu Dial (Volat) a zvolená položka.
- ✓ Přístroj provede spojení.


	Dialled		-0.5°	22:22
	Home			
	Andreas Kunz			
	Peter Weber			
	0891233616			
	0041193500142			
	0891001422			

Výběr telefonního čísla z výpisu volání

Můžete si vybrat telefonní číslo ze seznamu posledních volaných telefonních čísel (Dialled), ze seznamu přijatých hovorů (Received calls) nebo ze seznamu nepřijatých hovorů (Missed calls).

- Nacházíte se v menu Phone (tlačítko PHONE 10).
- ☞ Zvolte bod menu „Call list“ („Výpis volání“).
- ✓ Na displeji se ukáže menu Call list.
- ☞ Zvolte požadovanou položku z výpisu.

- ✓ Na displeji se zobrazí menu zvolené položky z výpisu a položky, které v ní jsou obsaženy.
- Telefonní čísla, která jsou uložena ve Vašem telefonním seznamu, se zobrazí s příslušným jménem.
- V seznamech přijatých a nepřijatých hovorů mohou být čísla uložena pouze tehdy, pokud účastníci, kteří Vám volali, zapnuli funkci sdělení telefonního čísla.

- ☞ Zvolte požadované telefonní číslo, resp. požadovanou položku.
 - ✓ Na displeji se zobrazí zvolené telefonní číslo resp. požadovaná položka.
 - ☞ Stiskněte multifunkční knoflík **7**.
 - ✓ Na displeji se zobrazí menu Dial (Volat) a zvolené telefonní číslo resp. zvolená položka.
 - ✓ Přístroj provede spojení.
- nebo:
- ☞ Stiskněte tlačítko  **15**.
 - ✓ Na displeji se zobrazí menu Dial a zvolené telefonní číslo resp. zvolená položka.
 - ✓ Stiskněte multifunkční knoflík **7**.
 - ✓ Přístroj provede spojení.

Příchozí hovor


U příchozího hovoru se objeví menu s možností volby přijmutí příp. odmítnutí hovoru.

- Pokud volající aktivoval funkci sdělení telefonního čísla, zobrazí se na displeji navíc telefonní číslo resp. položka telefonního seznamu.

Přijmutí hovoru


☞ Zvolte bod menu „Accept“ („Přijmout“).

nebo:


☞ Stiskněte tlačítko  **15**.

- V menu Receiving call můžete provést nastavení pro přijímání hovorů (např. přijmout hovor ihned). Viz „Nastavit přijmutí hovoru“ na straně 80.

Pro ukončení telefonního hovoru postupujte následovně:


☞ Stiskněte tlačítko  **14**.

Odmítnutí hovoru

☞ Stiskněte tlačítko  **14**.

nebo:

☞ Zvolte bod menu „Cancel“ („Přerušit“).

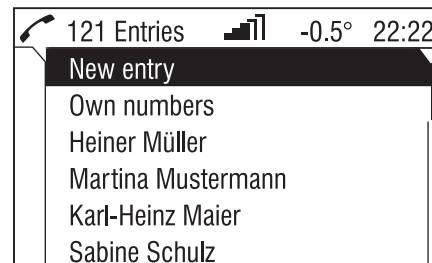

Telefonní seznam

Uložení jména/telefonních čísel

Nacházíte se v seznamu zapsaných položek (viz „Výběr telefonního čísla z telefonního seznamu“ na straně 54) a na displeji se zobrazí všechny položky telefonního seznamu.

☞ Zvolte „New entry“ („Nová položka“).

- ✓ Na displeji se zobrazí menu Location (Místo uložení).

K dispozici máte následující místa uložení:

- SIM karta (počet zapsaných položek se liší podle SIM karty)
- paměť přístroje (max. 100 položek)
- Obojí
- PIN 2 chráněný na SIM

☞ Zvolte místo uložení.

- ✓ Na displeji se zobrazí menu New entry (Nová položka).
- V paměti přístroje je možné uložit na jednu položku 2 telefonní čísla, 1 e-mailovou adresu a 1 jmenovku (Voice Tag).
- V následující části je popsáno uložení položky do paměti přístroje. Na SIM kartě je možné na jednu položku uložit pouze jedno telefonní číslo.

Zadat jméno

☞ Zvolte bod menu „Name“ („Jméno“).

- ✓ Na displeji se zobrazí menu Name.
- V dolní části displeje vidíte abecedu, číslice a zvláštní znaky.
- Zadávaní písmen, číslic a zvláštních znaků nelze provádět číslicovými tlačítky 12.

☞ Zvolte požadované písmeno nebo jiný znak.

☞ Opakujte tento postup pro zbývající znaky.

Zobrazení dalších zvláštních znaků:

☞ Zvolte bod menu „&#[".

- ✓ Na displeji se zobrazí další zvláštní znaky.

Aktivace psaní velkých a malých písmen:

☞ Zvolte bod menu „ABC“.

- ✓ Zobrazení skupiny písmen „ABC“ se mění.

Jsou následující možnosti nastavení:

- ABC
- abc
- Abc
- ✓ Následující vybrané písmeno se na displeji zobrazí podle provedených nastavení.

Vymazat znak:

☞ Zvolte bod menu „◀ C“.

- ✓ Znak před kurzorem bude vymazán.

Pohyb kurzoru:

☞ Zvolte ◀ nebo ▶.

☞ Tiskněte opakovaně multifunkční knoflík 7, dokud nedosáhnete požadovaného místa položky.

Potvrdit zadání:

☞ Zvolte bod menu „OK“.

- ✓ Na displeji se zobrazí menu New entry (Nová položka).

Zadat telefonní číslo

- ☞ Zvolte bod menu „No.1“.
- ✓ Na displeji se zobrazí menu No.1.
- V menu No.1 zadejte první telefonní číslo účastníka.
- ☞ Otáčejte multifunkčním knoflíkem **7**, až dosáhnete požadované číslice.
- ☞ Stiskněte multifunkční knoflík **7**.
- ✓ Zvolená číslice se zobrazí na displeji.
- ☞ Opakujte tento postup pro ostatní číslice.
- ☞ Zvolte bod menu „OK“.

- ✓ Na displeji se zobrazí menu New entry (Nová položka).
- ☞ Opakujte popřípadě předcházející kroky u bodů menu „No.2“ a „E-Mail“.
- ☞ Zvolte bod menu „Save“ („uložit“).
- ☞ Potvrďte následující hlášení funkcí „OK“.
- ✓ Na displeji se zobrazí menu Entries a nová položka.
- Položka uložená v telefonu je opatřena symbolem mobilního telefonu.



Upravit položky telefonního seznamu

Můžete si nechat zobrazit položky telefonního seznamu, upravit je, vymazat nebo změnit místo uložení.


- Nacházíte se v menu Addressbook (Adresář), viz „Výběr telefonního čísla z telefonního seznamu“ na straně 54, a zvolená položka se zobrazí na displeji.
- ☞ Zvolte bod menu „Edit“ („Upravit“).
- ✓ Na displeji se zobrazí menu Edit.
- V následující části je popsána úprava položky v paměti přístroje. Na SIM kartě je možné na jednu položku upravit pouze jedno telefonní číslo.



- ☞ Zvolte jméno příp. telefonní číslo.
- ✓ Na displeji se zobrazí menu Name příp. No.1.
- ✓ Zadejte své změny. Viz „Uložení jména/telefonních čísel“ na straně 55.
- ☞ Zvolte bod menu „OK“.
- ✓ Na displeji se zobrazí menu Edit (Upravit) a změněná položka.
- ☞ Opakujte příp. předcházející kroky u bodů menu „No.2“ a „E-Mail“.
- ☞ Zvolte bod menu „Save“ („Uložit“).
- ✓ Na displeji se zobrazí potvrzení.
- ☞ Stiskněte multifunkční knoflík **7**.
- ✓ Na displeji se zobrazí menu Entries (Zapsané položky).

Kopírovat položku

- Nacházíte se v menu Addressbook (viz „Výběr telefonního čísla z telefonního seznamu“ na straně 54), na displeji se zobrazí zvolená položka.
- ☞ Zvolte bod menu „Location“ („Místo uložení“).
- ✓ Na displeji se zobrazí menu Location (Místo uložení).
- ☞ Zvolte bod menu „In both“ (Obě místa).
- ✓ Na displeji se zobrazí potvrzení.
- ☞ Stiskněte multifunkční knoflík **7**.
- ✓ Na displeji se zobrazí menu Addressbook a položka.
- Změněná položka se zobrazí dvakrát v menu Entries
- Položka uložená v telefonu je opatřena symbolem mobilního telefonu.

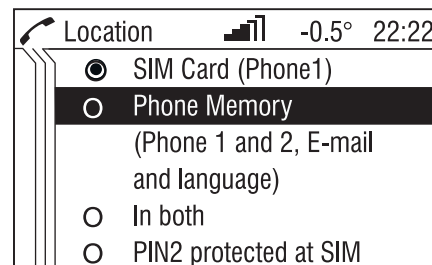


Změnit místo uložení

- Nacházíte se v menu Addressbook (Adresář), viz „Výběr telefonního čísla z telefonního seznamu“ na straně 54, a na displeji je zobrazena zvolená položka.
- ☞ Zvolte položku který požadujete.
- ✓ Na displeji se zobrazí menu Addressbook a zvolená položka.
- ☞ Zvolte bod menu „Location“ („Místo uložení“).
- ✓ Na displeji se zobrazí menu Location uložení položky.

- ☞ Zvolte požadované místo uložení.
- ✓ Na displeji se objeví potvrzení.
- ☞ Stiskněte multifunkční knoflík **7**.
- ✓ Na displeji se zobrazí menu Addressbook a uložená položka.
- Položka uložená v telefonu je v menu Entries položky opatřena symbolem mobilního telefonu.
- Na SIM kartě může být uloženo pouze jedno telefonní číslo (No.1). To platí i tehdy, když je zvoleno okénko umožňující volbu „In both“ („Obě místa“).

Vymazat položku

- Nacházíte se v menu Addressbook (siehe „Výběr telefonního čísla z telefonního seznamu“ na straně 54), a na displeji se zobrazí zvolená položka.
- ☞ Zvolte požadovanou položku.
- ✓ Na displeji se zobrazí menu Addressbook a zvolená položka.
- ☞ Zvolte bod menu „Delete“ („Vymazat“).
- ☞ Potvrďte následující sdělení funkcí „Delete“.
- ✓ Na displeji se zobrazí menu Entries a všechny položky telefonního seznamu.
- Vymazaná položka již není u položek telefonního seznamu zobrazen.

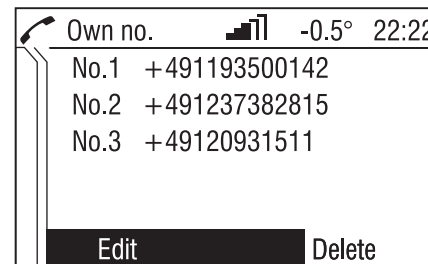

Vlastní telefonní čísla

Můžete si uložit 3 vlastní telefonní čísla a volit z paměti vlastních čísel.

Uložit vlastní telefonní číslo

- Nacházíte se v menu Entries (Zapsané položky) (viz „Výběr telefonního čísla z telefonního seznamu“ na straně 54), a na displeji se zobrazí všechny položky telefonního seznamu.
- ☞ Zvolte Položku „Own numbers“ („Vlastní čísla“).
- ✓ Na displeji se zobrazí menu Own no.

- ☞ Zvolte bod menu „Edit“ aus.
- ✓ Na displeji se zobrazí menu Edit.
- ☞ Zvolte požadovaný bod menu.
- Na displeji se zobrazí zvolené menu.
- ☞ Zadejte telefonní číslo. Viz „Zadat telefonní číslo“ na straně 57.
- ✓ Na displeji se zobrazí menu Edit.
- ☞ Zvolte bod menu „Save“ („Uložit“).
- ✓ Na displeji se zobrazí potvrzení.
- ☞ Stiskněte multifunkční knoflík **7**.
- ✓ Na displeji se zobrazí menu Own no. (Vlastní č.) a zadané telefonní číslo.

Upravit vlastní telefonní číslo

Můžete si nechat zobrazit svou položku, změnit ji nebo vymazat.

Zobrazit vlastního telefonního čísla

- Nacházíte se v menu Own no. (Vlastní č.) Viz „Uložit vlastní telefonní číslo“ na straně 59.
- ✓ Na displeji se zobrazí menu Own no. (Vlastní č.) a Vaše telefonní číslo.


Upravit vlastní číslo

- ☞ Zvolte bod menu „Edit“ („Upravit“).
- ✓ Na displeji se zobrazí menu Edit.
- ☞ Zvolte požadovanou zapsanou položku.
- ✓ Na displeji se zobrazí menu Own no. (Vlastní č.) a zvolená položka.
- ☞ Zadejte změnu. Viz „Uložení jména/ telefonních čísel“ na straně 55.

- ☞ Zvolte bod menu „OK“.
- ✓ Na displeji se zobrazí menu Edit (Upravit).
- ☞ Zvolte bod menu „Save“ („Uložit“).
- ✓ Na displeji se zobrazí potvrzení.
- ☞ Stiskněte multifunkční knoflík **7**.
- ✓ Na displeji se zobrazí menu Entries.

Volat vlastní telefonní číslo

- Nacházíte se v menu Entries (Zapsané položky) (viz „Výběr telefonního čísla z telefonního seznamu“ na straně 54) a na displeji se zobrazí všechny položky zapsané do telefonního seznamu.
- ☞ Zvolte položku „Own numbers“ („Vlastní čísla“).
- ✓ Na displeji se zobrazí menu Own no.
- ☞ Zvolte požadované telefonní číslo.
- ✓ Přístroj provede spojení.

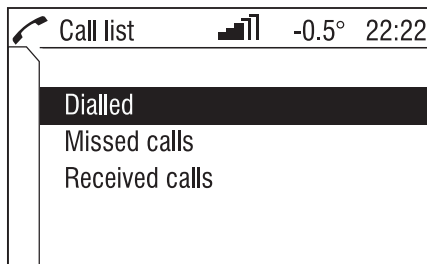


Pracovat s výpisem volání

- Nacházíte se v menu Call list (Výpis volání). Viz „Výběr telefonního čísla z výpisu volání“ na straně 54.
- ☞ Zvolte požadovanou položku ze seznamu.
- ✓ Na displeji se zobrazí zvolený výpis volání.
- Telefonní čísla, která jsou uložena ve Vašem telefonním seznamu, se zobrazí s příslušným jménem.
- ☞ Zvolte požadované telefonní číslo, příp. požadovanou zapsanou položku.
- ✓ Na displeji se zobrazí zvolené telefonní číslo příp. zvolená položka.

Můžete zvolit následující body menu:

- Dial (Volat)
- Edit (Změnit)
- Save (Uložit)
- Změna a uložení se provádí obdobně jako u funkce Telefonní seznam. Viz „Telefonní seznam“ na straně 55.
- Jestliže jste předtím volali službu OnStar, objeví se v menu Dialled (Volaná čísla) zapsaná položka „OnStar Service“. Po zvolení této položky se na displeji zobrazí menu Onstar.

Zprávy

- Nacházíte se v menu Phone (tlačítko **PHONE** ).

☞ Zvolte bod menu Messages (Zprávy).

- ✓ Na displeji se zobrazí menu Messages.

Budou uvedeny následující body:

- Check mailbox (Poslech hlasové schránky)
- Write SMS (Vytvořit SMS)
- Write E-Mail (Vyhотовit e-mail)
- Inbox (Přijato)
- Outbox (Odesláno)
- SIM Toolkit (služby operátora; položka menu, která je vázána na provozovatele služeb)

Zadávání znaků číslíčovými tlačítky

SMS zprávu nebo e-mail je možné vytvořit pomocí číslíkových tlačítek 12.


Přiřazení číslíkových tlačítek 12 k písmenům najdete v následujícím výčtu:

- 1: _ 1 _ . , ; ! ? i ç
- 2: a b c 2 ä å à æ ß ç
- 3: d e f 3 é è Δ
- 4: g h i 4 ì Γ
- 5: j k l 5 £ \$ ¥ € Λ
- 6: m n o 6 ñ ò ø ò Ω
- 7: p q r s 7 Π Φ Ψ β Σ
- 8: t u v 8 θ ü ù
- 9: w x y z 9 Ξ
- *: + - * / = & % \$ § €
- 0: 0 < > # " : { } []
- #: oprava/vymazání

Hlasová schránka


Hlasová schránka - mailbox (nazývaná také mobilní schránka) je telefonní záznamník, který Vám dává k dispozici Váš operátor. Abyste hlasovou schránku mohli používat, musíte zadat telefonní číslo hlasové schránky. Telefonní číslo hlasové schránky zjistíte u svého operátora.

Aby došlé hovory, při kterých Vás volající účastník nezastihne, byly předány do hlasové schránky, musí být přesměrování hovorů nastaveno na hlasovou schránku. Informace pro nastavení přesměrování hovorů najdete v části „Přesměrování hovorů“ na straně 76.

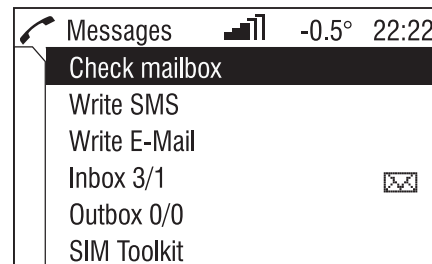

Poslech hlasové schránky

- Nacházíte se v menu Messages (Zprávy). Viz „Zprávy“ na straně 61.
- ☞ Zvolte bod menu „Check mailbox“ („Poslech hlasové schránky“).
- Pokud číslo hlasové schránky není ještě uloženo, zobrazí se upozornění, že číslo hlasové schránky musí být konfigurováno. Viz „Upravit hlasovou schránku“ na straně 88.
- ☞ Stiskněte multifunkční knoflík 7.

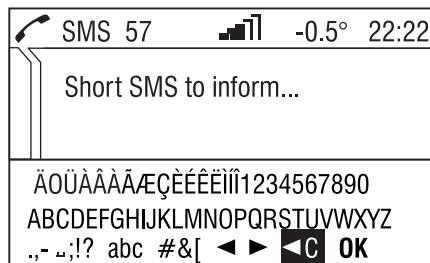

Vytvořit SMS zprávu

Pro psaní zpráv máte k dispozici maximálně 160 znaků.


- Nacházíte se v menu Messages (Zprávy). Viz „Zprávy“ na straně 61.
- ☞ Zvolte bod menu „Write SMS“ („Vytvořit SMS“).
- ✓ Na displeji se zobrazí menu SMS.
- ☞ Zadejte požadovaný text. Viz „Zadávání znaků číslcovými tlačítky“ na straně 62 nebo „Uložení jména/ telefonních čísel“ na straně 55.
- ☞ Zvolte „OK“.
- ✓ Na displeji se zobrazí vytvořená SMS zpráva.

Odeslat SMS zprávu

- ☞ Potvrďte vytvořenou zprávu funkcí „Close“ („Zavřít“).
- ✓ Na displeji se zobrazí menu SMS.
- ☞ Zvolte bod menu „Select from phone book“ („Zadání z telefonního seznamu“).
- ✓ Na displeji se zobrazí menu Phone book seznamu a všechny položky zapsané v telefonním seznamu.
- ☞ Zvolte požadovanou položku.
- ✓ Na displeji se zobrazí menu Details (Detaily) a zvolená položka.
- ☞ Stiskněte multifunkční knoflík **7**.
- ✓ Probíhá odesílání zprávy.
- ✓ Při úspěšném odeslání se na displeji zobrazí menu Outbox (Výstup).


nebo:

- ☞ Potvrďte vytvořenou SMS zprávu funkcí „Close“ („Zavřít“).
- ✓ Na displeji se zobrazí menu SMS.
- ☞ Zvolte bod menu „Manual input“ („Ruční zadání“).
- ✓ Na displeji se zobrazí menu SMS to.
- ☞ Zadejte číslice telefonního čísla. Viz „Zadat telefonní číslo“ na straně 57.
- ☞ Zvolte bod menu „Send“ („Odeslat“).
- ✓ Probíhá odesílání zprávy.
- ✓ Při úspěšném odeslání zprávy se na displeji zobrazí menu Outbox (Výstup).

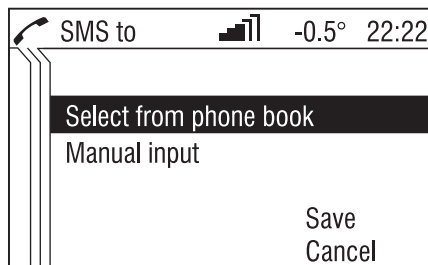

Uložit SMS zprávu

- ☞ Potvrďte vytvořenou zprávu (viz „Vytvořit SMS zprávu“ na straně 63) funkcí „Close“ („Zavřít“).
- ✓ Na displeji se zobrazí menu SMS to.
- ☞ Zvolte bod menu „Save“ („Uložit“).
- ✓ Na displeji se zobrazí potvrzení.
- ☞ Stiskněte multifunkční knoflík **7**.
- ✓ Probíhá uložení zprávy.
- ✓ Na displeji se zobrazí menu Outbox (Výstup).

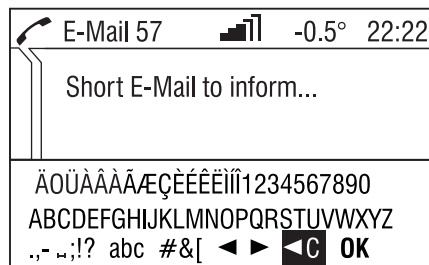

Vytvořit e-mail

Pro vytvoření e-mailu máte k dispozici maximálně 129 znaků.

- Pro odesílání e-mailů je třeba u poskytovatele služby příslušnou službu aktivovat a zaregistrovat platnou bránu. Viz „Upravit e-mailová brána“ na straně 88.
- Nacházíte se v menu Messages (Zprávy). Viz „Zprávy“ na straně 61.
- ☞ Zvolte bod menu „Write E-Mail“ („Vytvořit e-mail“).
- ✓ Na displeji se zobrazí menu E-Mail.

- ☞ Zadejte požadovaný text. Viz „Zadávání znaků číslíkovými tlačítky“ na straně 62 nebo „Uložení jména/ telefonních čísel“ na straně 55.
- ☞ Zvolte bod menu „OK“ aus.
- ✓ Na displeji se zobrazí vytvořený e-mail.
- ☞ Potvrďte vytvořený e-mail funkcí „Close“ („Zavřít“).
- ✓ Na displeji se zobrazí menu E-Mail to.
- ☞ Zvolte požadovaný bod menu. Viz „Odeslat SMS zprávu“ na straně 63 a „Uložit SMS zprávu“ na této straně.

Příjem

V menu Inbox (Příjem) máte možnost číst a upravovat došlé SMS zprávy.

- U právě přicházející SMS zprávy se automaticky zobrazí nabídka, která Vás informuje o nové zprávě. Je přitom nepodstatné, ve kterém menu jste se předtím nacházeli.


Číst nebo přečíst novou SMS zprávu *

- Funkce přečtení zprávy není obsažena u CD 50 PHONE.
- ✓ Při příchodu nové SMS zprávy se zobrazí menu pro čtení nebo přečtení zprávy.
- ☞ Zvolte bod menu „Read to speech“ („Přečíst“) nebo „Read“ („Číst“).
- ✓ SMS zpráva se zobrazí na displeji.
- ✓ Popř. bude SMS zpráva navíc také přečtena.

- Další informace k tomuto bodu viz „Hlasitost hlasového výstupu“ a „Stažení hudby/podkreslení hudbou“ na straně 29.
- ☞ Otočte multifunkčním tlačítkem 7 doprava, abyste mohli pokračovat ve čtení zprávy.
- ✓ Na displeji se ukáže nezobrazená část zprávy.
- ☞ Zvolte bod menu „Close“ („Zavřít“).
- ✓ Menu se zavře. SMS zpráva se nachází v přijaté poště.

Číst nebo přečíst novou SMS zprávu později *

- ✓ Při příchodu nové SMS zprávy se zobrazí menu pro čtení nebo přečtení zprávy.
- ☞ Zvolte bod menu „Close“ („Zavřít“).
- ✓ Menu se zavře. SMS zpráva se nachází v doručené poště.

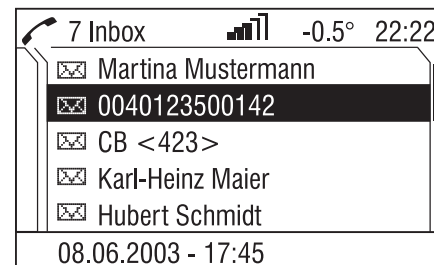

Číst dosud nečtenou SMS zprávu


- Nacházíte se v menu Messages (Zprávy) Zprávy. Viz „Zprávy“ na straně 61.
- ☞ Zvolte bod menu „Inbox“ („Příjem“).
- ✓ Na displeji se zobrazí menu Inbox.
- Nepřečtené zprávy jsou označeny symbolem zavřené obálky.
- Přečtené zprávy jsou označeny symbolem otevřené obálky.
- ☞ Zvolte nově doručenou zprávu.

- ✓ Zvolená zpráva se zobrazí na displeji.
- ☞ Abyste mohli pokračovat ve čtení zprávy, otočte multifunkčním knoflíkem **7** doprava.
- ✓ Na displeji se ukáže nezobrazená část zprávy.
- ☞ Zvolte bod menu „Close“ („Zavřít“).
- ✓ Na displeji se zobrazí menu Inbox (Příjem).

Upravit doručenou SMS zprávu

K dispozici jsou následující funkce:

- Read (Číst)
- Read to speech (Přečíst) *
- Call (Volat)
- Forward (Předat dál)
- Reply (Odpovědět)
- Delete (Vymazat)
- Počet SMS zpráv, které je možné uložit, závisí na kapacitě paměti SIM karty.

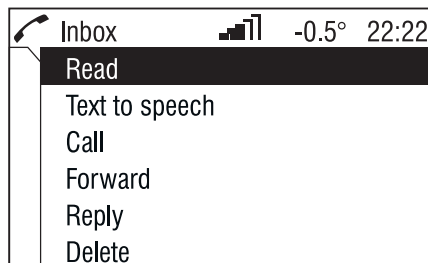

Číst nebo přečíst doručenou SMS zprávu *

- Funkce umožňující přečtení zprávy není obsažena u CD 50 PHONE.
- ✓ Nacházíte se v menu Messages (Zprávy). Viz „Zprávy“ na straně 61.
- ☞ Zvolte bod menu „Inbox“ („Příjem“).
- ✓ Na displeji se zobrazí menu Inbox.
- ☞ Zvolte požadovanou položku.
- ☞ Zvolte bod menu „Read“ (Číst) příp. „Read to speech“ (Přečíst“).
- ✓ Na displeji se zobrazí SMS zpráva.

- ✓ Zpráva bude popř. navíc přečtena.
- K tomuto bodu viz „Hlasitost hlasového výstupu“ a „Stažení hudby/podkreslení hudbou“ na straně 29.
- ☞ Otočte multifunkčním knoflíkem **7** doprava, abyste mohli pokračovat ve čtení zprávy.
- ✓ Na displeji se objeví nezobrazená část zprávy.
- ☞ Zvolte bod menu „Close“ („Zavřít“).
- ✓ Na displeji se zobrazí menu Inbox (Příjem).

Odpovědět na doručenou SMS zprávu

- Nacházíte se v menu Messages. Viz „Zprávy“ na straně 61.
- ☞ Zvolte bod menu „Inbox“ („Příjem“).
- ✓ Na displeji se zobrazí menu Inbox.
- ☞ Zvolte požadovanou položku.
- ☞ Zvolte bod menu Reply (Odpovědět).

- ✓ Na displeji se zobrazí menu SMS.
- ☞ Zadejte požadovaný text. Viz „Zadávání znaků číslíkovými tlačítky“ na straně 62 nebo „Uložení jména/ telefonních čísel“ na straně 55.
- ☞ Potvrďte funkci „OK“ a následující hlášení funkce „Close“ („Zavřít“).
- ✓ Na displeji se zobrazí menu SMS to. Viz „Odeslat SMS zprávu“ na straně 63.

Volat odesílatele SMS zprávy


- Nacházíte se v menu Messages. (Zprávy). Viz „Zprávy“ na straně 61.
- ☞ Zvolte bod menu „Inbox“ („Příjem“).
- ✓ Na displeji se zobrazí menu Inbox (Příjem).
- ☞ Zvolte požadovanou položku.
- ☞ Zvolte bod menu „Call“ („Volat“).
- ✓ Na displeji se zobrazí telefonní číslo zvolené položky.
- ✓ Přístroj provede spojení.

Předat doručenou SMS zprávu dál

- Nacházíte se v menu Messages. Viz „Zprávy“ na straně 61.
- ☞ Zvolte bod menu „Inbox“ („Příjem“).
- ✓ Na displeji se zobrazí menu Inbox (Příjem).
- ☞ Zvolte požadovanou položku.
- ☞ Zvolte bod menu „Forward“ („Předat dál“).
- ✓ Na displeji se zobrazí menu SMS to. Viz „Odeslat SMS zprávu“ na straně 63.

Vymazat doručenou SMS zprávu

- Nacházíte se v menu Messages. Viz „Zprávy“ na straně 61.
- ☞ Zvolte bod menu „Inbox“ („Příjem“).
- ✓ Na displeji se zobrazí menu Inbox.
- ☞ Zvolte požadovanou položku.
- ☞ Zvolte bod menu „Delete“ („Vymazat“).
- ☞ Pokud chcete zprávu skutečně odstranit, potvrďte повеlem „Delete“ („Vymazat“).
- ☞ Na displeji se zobrazí menu Inbox.
- ✓ Vymazaná položka již není na displeji zobrazena.

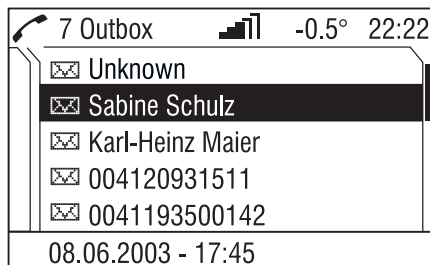

Výstup

Pod bodem menu Outbox (Výstup) uloží přístroj Vaše odeslané SMS zprávy a zprávy uložené jako předloha.

Upravit SMS zprávu na výstupu

Na výstupu jsou u SMS zpráv k dispozici následující funkce:

- Read (Číst)
- Read to speech (Přečíst) ✱
- Send (Odeslat)
- Call (Volat)
- Delete (Vymazat)

Číst nebo přečíst SMS zprávu na výstupu ✱

- Funkce Přečíst není obsažena u CD 50 PHONE.
- ✓ Nacházíte se v menu Messages. Viz „Zprávy“ na straně 61.
- ☞ Zvolte bod menu „Outbox“ („Výstup“).
- ✓ Na displeji se zobrazí menu Outbox.
- ☞ Zvolte požadovanou položku.
- ☞ Zvolte bod menu „Read“ („Číst“ příp. „Read to speech“ („Přečíst“).
- ✓ Na displeji se zobrazí SMS zpráva.
- ✓ Popř. bude SMS zpráva navíc také přečtena.
- K tomuto bodu viz „Hlasitost hlasového výstupu“ a „Stažení hudby/podkreslení hudbou“ na straně 29.
- ☞ Otočte multifunkčním tlačítkem 7 doprava, abyste mohli pokračovat ve čtení zprávy.
- ✓ Na displeji se objeví nezobrazená část zprávy.

☞ Zvolte bod menu „Close“ („Zavřít“).

- ✓ Na displeji se zobrazí menu Outbox (Výstup).

Odeslat SMS zprávu na výstupu


- Nacházíte se v menu Messages (Zprávy). Viz „Zprávy“ na straně 61.
- ☞ Zvolte bod menu „Outbox“ („Výstup“).
- ✓ Na displeji se zobrazí menu Outbox.
- ☞ Zvolte požadovanou položku.
- ☞ Zvolte bod menu „Send“ („Odeslat“).
- ✓ Na displeji se zobrazí menu SMS se zvolenou zprávou.
- ☞ Zvolte bod menu „OK“.
- ☞ Potvrďte následující menu funkcí „Close“ („Zavřít“).
- ☞ Zvolte bod menu „Send“ („Odeslat“).
- ✓ Zpráva je odesílána.

Zavolat příjemce SMS zprávy

- Nacházíte se v menu Messages. Viz „Zprávy“ na straně 61.
- ☞ Zvolte bod menu „Outbox“ („Výstup“).
- ✓ Na displeji se zobrazí menu Outbox.
- ☞ Zvolte požadovanou položku.
- ☞ Zvolte bod menu „Call“ („Volat“).
- ✓ Na displeji se zobrazí telefonní číslo zvolené položky.
- ✓ Přístroj provede spojení.

Vymazat SMS zprávu na výstupu

- Nacházíte se v menu Messages. Viz „Zprávy“ na straně 61.
- ☞ Zvolte bod menu „Outbox“ („Výstup“).
- ✓ Na displeji se zobrazí menu Outbox.
- ☞ Zvolte požadovanou položku.
- ☞ Zvolte bod menu „Delete“ („Vymazat“).
- ☞ Pokud chcete zprávu skutečně odstranit, potvrďte funkcí „Delete“ („Vymazat“).
- ✓ Na displeji se zobrazí menu Outbox.
- ✓ Vymazaná zpráva již není na displeji zobrazena.

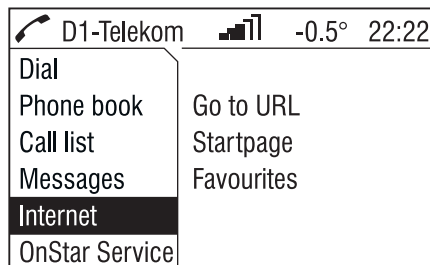

Internet

S funkcí WAP (Wireless Application Protocol) tohoto přístroje můžete i na cestách zůstat ve spojení s internetem a kdykoli si spustit např. burzovní zprávy, zpravodajský telegraf nebo použít svůj e-mail. WAP je komunikační protokol, který byl vyvinut speciálně pro přístup na internet pomocí mobilního telefonu. Aby přenos netrval dlouho a s ohledem na omezené grafické možnosti mobilních koncových zařízení jsou WAP stránky obvykle čistě textové stránky bez zobrazení nebo jiného multimediálního obsahu.

Při používání služeb WAP vznikají, podle poskytovatele služeb, dodatečné náklady. Kromě toho musí být pro přístup na služby WAP Vašeho poskytovatele služeb ve Vašem přístroji dostupný profil s údaji pro přístup. Viz „WAP profily“ na straně 90.

- Nacházíte se v menu Phone (tlačítko **PHONE 10**).

☞ Zvolte bod menu „Internet“.

- ✓ Na displeji se zobrazí menu Internet.

Budou uvedeny následující položky:

- Go to URL (Jdi na URL)
- Startpage (Úvodní stránka)
- Favourites (Oblíbené položky)
- Prohledávač WAP Browser nelze obsluhovat dálkovým ovládáním instalovaným na volantu.

Spuštění internetové stránky

- ✓ Nacházíte se v menu Internet nebo v menu WAP.
- ☞ Zvolte bod menu „Go to URL“ („Jdi na URL“).
- ✓ Na displeji se zobrazí menu Go to URL.
- ☞ Zadejte požadovanou internetovou adresu. Viz „Uložení jména/telefonních čísel“ na straně 55.
- ☞ Zvolte „OK“.
- ✓ Na displeji se zobrazí „Calling...“ („Probíhá spojení...“).
- ✓ Poté se na displeji zobrazí menu Internet s prohledávačem WAP.
- ✓ Internetová stránka se zobrazí v prohledávači WAP.
- ⚠ Zvolením jiného menu nebude placené spojení přerušeno! Co se týče přerušování spojení, viz „Ukončit spojení“ na straně 73.
- Pokud nedojde po dobu 4 minut ke spuštění žádné internetové stránky, spojení bude automaticky přerušeno. Toto nastavení nelze změnit.

Vyvolat úvodní stránku

- ✓ Nacházíte se v menu Internet.
- ☞ Zvolte bod menu „Startpage“ („Úvodní stránka“).
- ✓ Na displeji se zobrazí „Calling...“ („Navazování spojení“).
- ✓ Poté se na displeji zobrazí menu Internet s prohledávačem WAP.
- ✓ V prohledávači WAP se zobrazí úvodní stránka.
- ⚠ Zvolením jiného menu nebude placené spojení přerušeno! Co se týče přerušení spojení, viz „Ukončit spojení“ na straně 73.
- Pokud nedojde po dobu 4 minut ke spuštění internetové stránky, bude spojení automaticky přerušeno. Toto nastavení nelze změnit.

Vytvořit oblíbenou položku

- ✓ Nacházíte se v menu Internet nebo menu WAP.
- ☞ Zvolte bod menu „Favourites“ („Oblíbené položky“).
- ✓ Na displeji se zobrazí menu Favourites.
- ☞ Zvolte bod menu „New entry“ („Nová položka“).
- ✓ Na displeji se zobrazí menu Enter name (Zadat jméno).
- ☞ Zadejte jméno nové oblíbené položky. Viz „Uložení jména/telefonních čísel“ na straně 55.
- ☞ Zvolte „OK“.
- ✓ Na displeji se zobrazí menu Enter URL (Zadat URL).
- ☞ Zadejte internetovou adresu. Viz „Uložení jména/telefonních čísel“ na straně 55.
- ☞ Zvolte „OK“.
- ✓ Na displeji se zobrazí menu Favourites.
- ✓ Na displeji se zobrazí nová oblíbená položka.

Vyvolat oblíbenou položku

- ✓ Nacházíte se v menu Internet nebo menu WAP.
- ☞ Zvolte bod menu „Favourites“ („Oblíbené položky“).
- ✓ Na displeji se zobrazí menu Favourites.
- ☞ Zvolte požadovanou oblíbenou položku.
- ✓ Na displeji se zobrazí menu požadované oblíbené položky.
- ☞ Zvolte bod menu „Go“.
- ✓ Na displeji se zobrazí „Calling...“ („Probíhá spojení...“).
- ✓ Poté se na displeji zobrazí menu Internet s prohledávačem WAP.
- ✓ V prohledávači WAP se zobrazí internetová stránka požadované oblíbené položky.

⚠ Zvolením jiného menu nebude placené spojení přerušeno! Co se týče přerušení spojení, viz „Ukončit spojení“ na straně 73.

- Pokud nedojde po dobu 4 minut k vyvolání internetové stránky, bude spojení automaticky přerušeno. Toto nastavení nelze změnit.

Upravit oblíbenou položku

- ✓ Nacházíte se v menu Internet nebo menu WAP.
- ☞ Zvolte bod menu „Favourites“ („Oblíbené položky“).
- ✓ Na displeji se zobrazí menu Favourites.
- ☞ Zvolte požadovanou oblíbenou položku.
- ✓ Na displeji se zobrazí menu požadované oblíbené položky.
- ☞ Zvolte bod menu „Edit“ („Změnit“).
- ✓ Na displeji se zobrazí menu Favourites.
- ✓ Na displeji se zobrazí body menu „Name“ („Jméno“) a „Address“ („Adresa“).

Jméno


- ☞ Zvolte bod menu „Name“ („Jméno“).
- ✓ Na displeji se zobrazí menu Enter Name.
- ☞ Změňte jméno oblíbené položky. Viz „Uložení jména/telefonních čísel“ na straně 55.
- ☞ Zvolte „OK“.
- ✓ Na displeji se zobrazí menu Favourites (Oblíbené položky).

Adresa

- ☞ Zvolte bod menu „Address“ („Adresa“).
- ✓ Na displeji se zobrazí menu Enter URL (Zadat URL).
- ☞ Změňte internetovou adresu. Viz „Uložení jména/telefonních čísel“ na straně 55.
- ☞ Zvolte bod menu „OK“.
- ✓ Na displeji se zobrazí menu Favourites (Oblíbené položky).

Vymazat oblíbenou položku

- ✓ Nacházíte se v menu Internet nebo menu WAP.
- ☞ Zvolte bod menu „Favourites“ („Oblíbené položky“).
- ✓ Na displeji se zobrazí menu Favourites.
- ☞ Zvolte požadovanou oblíbenou položku.
- ✓ Na displeji se zobrazí menu požadované oblíbené položky.
- ☞ Zvolte bod menu „Delete“ („Vymazat“).
- ✓ Na displeji se zobrazí menu Delete (Vymazat).
- Pokud oblíbenou položku nechcete vymazat, zvolte bod menu „Cancel“ („Přerušit“). Potom se menu oblíbené položky zobrazí na displeji.
- ☞ Zvolte bod menu „OK“.
- ✓ Na displeji se zobrazí menu Favourites (Oblíbené položky).
- ✓ Oblíbená položka již není zobrazena.

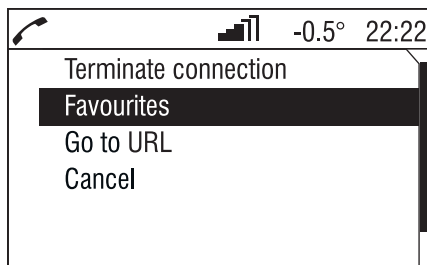

Opustit internetovou stránku

Prostřednictvím menu WAP, které představuje vyhledávač WAP, je možné zvolit jinou internetovou stránku nebo spojení ukončit:

- ✓ Je zobrazena aktuální internetová stránka.
- ☞ Zvolte bod menu „Menu“ zcela nahoře na vyhledávači WAP.
- ✓ Na displeji se zobrazí menu WAP.
- ✓ K dispozici jsou následující body menu:


- „Terminate connection“ („Ukončit spojení“): Připojení k internetu bude zrušeno a na displeji se opět zobrazí aktuální internetová stránka.
- „Favourites“ („Oblíbené položky“): Viz „Vytvořit oblíbenou položku“ na straně 71.
- „Go to URL“ („Jdi na URL“): Viz „Spuštění internetové stránky“ na straně 70.
- „Cancel“ („Přerušit“): Na displeji se opět zobrazí aktuální internetová stránka.

Podle aktuální internetové stránky mohou před uvedenými body menu předcházet další body nabídky.

Ukončit spojení

- ✓ Zobrazí se aktuální internetová stránka.
- ☞ Zvolte bod „Menu“ zcela nahoře na vyhledávači WAP.
- ✓ Na displeji se zobrazí menu WAP.
- ☞ Zvolte bod menu „Terminate connection“ („Ukončit spojení“).
- ✓ Spojení bude ukončeno.
- ✓ Na displeji se opět zobrazí aktuální internetová stránka.
- ☞ Pro zavření prohlédávající a opuštění internetové stránky stiskněte tlačítko **PHONE 10**.


Nebo:

- ☞ Stiskněte tlačítko  **14**.
- ✓ Spojení bude ukončeno.
- ✓ Na displeji se opět zobrazí aktuální internetová stránka.
- ☞ Pro zavření prohlédávající a opuštění internetové stránky stiskněte tlačítko **PHONE 10**.

OnStar Service *

OnStar staví do centra pozornosti Vaši individuální potřebu mobilních informací: navigaci nejnovější generace, aktuální informace z do-pravy a informace o počasí, průvodce městem (City Guide) a mnohé, mnohé další.

- Před využitím služby OnStar Service je nutné každou SIM kartu zaregistrovat, viz „Aktivace OnStar servisu“.
- Za využívání služeb OnStar Premium se platí.
- Informace o cenách a předpokladech pro použití služeb viz příloha OnStar *.
- Služba OnStar není dostupná ve všech zemích.

D1-Telekom  -0.5° 22:22	
Dial	Navigation
Phone book	Operator
Call list	Virtual Operator
Messages	Mobility Portal
Internet	Logbook
OnStar Service	RoadAssist

Aktivace OnStar servisu

Abyste mohli využívat OnStar servisu, je nutné každou SIM kartu zaregistrovat. Přitom je možné aktivovat pro každou SIM kartu různé služby. Do paměti přístroje lze uložit až pět SIM profilů.

- ✓ Nacházíte se v menu Phone (tlačítko **PHONE 10**).

 Zvolte bod menu „OnStar Service“.

Využívání OnStar servisu

Využívat lze pouze ty služby, které jsou aktivovány pro příslušnou SIM kartu, viz „Aktivace OnStar servisu“.

- ✓ Nacházíte se v menu Phone (tlačítko **PHONE 10**).

 Zvolte bod menu „OnStar Service“.

- ✓ Na displeji se zobrazí menu OnStar.

Budou uvedeny následující služby:

- Navigation (Navigace) *
- Operator (Poradce)
- Virtual Operator (Virtuální poradce)
- Mobility Portal (Mobilní portál)
- Logbook (Kniha jízd) *
- RoadAssist (Pomoc při poruše)

Navigace *

OnStar Vám poskytuje navigační službu off-board nejnovější generace. Optimální trasa se počítá centrálně ve středisku OnStar Service Center na bázi aktuálních, celoevropských mapových podkladů a poté se přes GSM síť přenáší do Vašeho vozidla. Viz „Navigační systém *“ na straně 102.

- Navigační funkce není obsažena u CD 50 PHONE.



Volat OnStar poradce

Po stisknutí knoflíku budete hovořit se svým osobním OnStar poradcem.

- U CD 60 MMEDIA a CDC 80 MMEDIA budou navíc odeslány údaje o poloze vozidla.
- ✓ Nacházíte se v menu OnStar. Viz „Využívání OnStar servisu“ na straně 74.
- ☞ Zvolte bod menu „Operator“ („Poradce“).
- ✓ Přístroj provede spojení.

Volat OnStar virtuálního poradce

Pro rychlý a cenově výhodný přístup k Vaším informacím, jako např. o dopravní situaci nebo o počasí: náš interaktivní hlasový systém Vás dále pvede.

- U CD 60 MMEDIA a CDC 80 MMEDIA jsou navíc odesílány údaje o poloze.
- ✓ Nacházíte se v menu OnStar. Viz „Využívání OnStar servisu“ na straně 74.
- ☞ Zvolte bod menu „Virtual Operator“ („Virtuální poradce“).

- ✓ Přístroj provede spojení.

Spustit portál mobility

Využijte ve svém voze také možnosti online přístupu k Vaším osobním službám, jako např. k Vašemu osobnímu plánovači (organizér) na OnStar portálu mobility.

- ✓ Nacházíte se v menu OnStar. Viz „Využívání OnStar servisu“ na straně 74.
- ☞ Zvolte bod menu „Mobility Portal“ („Portál mobility“, úvodní WAP stránka OnStar).
- ✓ Přístroj provede spojení.

Kniha jízd *

Se systémem infotainment můžete prostřednictvím serveru OnStar vést elektronickou knihu jízd. Viz „Kniha jízd *“ na straně 117.

- Funkce vedení knihy jízd není obsažena u CD 50 PHONE.

Zavolat poruchovou službu

Pomocí služby OnStar můžete získat přímé spojení na poruchovou službu. Podle typu vozidla budou přitom současně odeslána diagnostická data o vozidle.

- ✓ Nacházíte se v menu OnStar. Viz „Využívání OnStar servisu“ na straně 74.
- ☞ Zvolte bod menu „RoadAssist“ („Pomoc při poruše“).
- ✓ Systém infotainment vypracuje diagnózu vozidla a zašle zjištěné údaje na OnStar.
- U CD 60 a CDC 80 MMEDIA jsou navíc zasílány údaje o poloze vozidla.
- ✓ Probíhá navazování spojení s OnStar.

Settings	-0.5° 22:22
Call divert	Unanswered
General	All calls
Lists	Fax
Security	All data
Network	Specific
OnStar	

Nastavení telefonu

- Nacházíte se v menu Phone (tlačítko **PHONE 10**).

☞ Stiskněte tlačítko **SETTINGS 16**.

- ✓ Na displeji se zobrazí menu Phone Settings (Nastavení telefonu).

☞ Zvolte požadovaný bod menu.

Budou uvedeny následující položky:

- Call divert (Přesměrování)
- General (Obecné)
- Lists (Seznamy)
- Security (Zabezpečení)
- Network (Sítě)
- OnStar *

Call divert	-0.5° 22:22
Unanswered	..Status
All calls	..Status
<input checked="" type="checkbox"/> Fax	..023906666
<input type="checkbox"/> All data	..enter
Specific	

Přesměrování hovorů

Hovory přicházející na Vaše telefonní číslo přesměrujete pomocí této funkce na číslo, které určíte.

Přesměrování hovorů je možné aktivovat pro určité druhy hovorů nebo podle určitých kritérií. K tomuto bodu viz „Druhy hovorů pro přesměrování“ a „Kritéria pro přesměrování hovorů“ na straně 77.

- Při opětovném zapnutí menu Call divert musí být znovu ověřen stav, neboť tento údaj je uložen u operátora sítě a nikoli v telefonu.

Druhy hovorů pro přesměrování

- ✓ Nacházíte se v menu Phone Settings. Viz „Nastavení telefonu“.

☞ Zvolte bod menu „Call divert“ („Přesměrování hovorů“).

- ✓ Na displeji se zobrazí menu Call divert.

Přesměrování příchozích hovorů je možné nastavit v těchto případech:

- Unanswered calls (Nepřijaté telefonáty, hlasové hovory): Tento druh hovorů zahrnuje všechna kritéria pod bodem menu „Specific“ („Speciál“). Viz „Kritéria pro přesměrování hovorů“ na straně 77.
- All calls (Všechny hovory, hlasové hovory)
- Fax (Faxy)
- All data (Všechna data)

Pod bodem menu „Specific“ („Speciál“) jsou uvedena další kritéria. Viz „Kritéria pro přesměrování hovorů“ na straně 77.

Co se týče provedení přesměrování, viz „Ověřit stav“ a „Aktivovat/ vypnout přesměrování hovorů“ na straně 77 a také „Oznámit nové cílové číslo“ na straně 78.

Kritéria pro přesměrování hovorů

- ✓ Nacházíte se v menu Call divert (Přesměrování hovorů).

☞ Zvolte bod menu „Specific“ („Speciál“).

- ✓ Na displeji se zobrazí menu Specific.

Pro přesměrování hovorů budou uvedena následující kritéria:

- If busy (Pokud je obsazeno)
- Not available (Nedostupný)
- No reply (Neodpovídá)

Pro přesměrování hovorů viz „Ověřit stav“, „Aktivovat/ vypnout přesměrování hovorů“ a „Oznámit nové cílové číslo“ na straně 78.

Ověřit stav

Při ověřování stavu se zjistí, zda a na jaké číslo již bylo přesměrování hovorů aktivováno.

- ✓ Nacházíte se v menu Call divert (Přesměrování hovorů) příp. Specific (Speciál).

☞ Zvolte požadované přesměrování hovorů.

- ✓ Přístroj provede spojení na sít' a ověří stav.

- ✓ Po ověření stavu se vedle zvoleného přesměrování zobrazí kontrolní okénko (aktivováno nebo vypnuto).

- ✓ ☒ – aktivováno. Na displeji se zobrazí již zadané číslo.

- ✓ ☐ – vypnuto. Na displeji se zobrazí „...enter“ („Zadat...“) nebo již zadané číslo.

Aktivovat/ vypnout přesměrování hovorů

Pokud je přesměrování hovorů aktivováno, budou příchozí hovory, podle zapnutého přesměrování příchozích hovorů přesměrovány na jiné číslo.

- Telefonní poplatky od původně volané linky až do cíle přesměrování nese zpravidla původně volaný účastník.

- Přesměrování hovorů je možné aktivovat/vypnout až po ověření stavu (viz „Ověřit stav“).

- ✓ Nacházíte se v menu Call divert (Přesměrování hovorů) příp. Specific (Speciál).

☞ Stiskněte multifunkční knoflík 7.

- ✓ ☒ – aktivováno.

- ✓ ☐ – vypnuto.

- Pokud nebylo přesměrování hovorů ještě nikdy aktivováno (pozná se podle pokynu „...enter“), je nutné před aktivací uvést cílové telefonní číslo. K tomu se zobrazí následující body menu:

- From phonebook (Z telefonního seznamu) , viz „Přesměrování hovorů na číslo z telefonního seznamu“ na straně 78

- New number (Nové číslo), viz „Přesměrování hovorů na číslo, které bude zadáno“ na straně 78

- Mailbox (Hlasová schránka), viz „Přesměrování hovorů do hlasové schránky“ na straně 78

- ✓ Zvolené přesměrování se na displeji zobrazí s aktivovaným kontrolním okénkem (☒) a telefonním číslem.

Oznámit nové cílové číslo

Pro oznámení nového telefonního čísla, na které má být hovor přeměrován, postupujte následovně:

- Nové cílové telefonní číslo lze uvést až po ověření stavu a aktivování přeměrování hovorů (viz „Ověřit stav“ na straně 77 a „Aktivovat/ vypnout přeměrování hovorů“ na straně 77).
- ✓ Nacházíte se v menu Call divert (Přeměrování hovorů) příp. Specific (Speciál).


 Zvolte telefonní číslo.

- ✓ Na displeji se zobrazí menu Call divert.

Budou uvedeny následující body menu:

- From phonebook (Z telefonního seznamu) , viz „Přeměrování hovorů na číslo z telefonního seznamu“
- New number (Nové číslo), viz „Přeměrování hovorů na číslo, které bude zadáno“
- Mailbox (Hlasová schránka), viz „Přeměrování hovorů do hlasové schránky“
- Již oznámené telefonní číslo

Přeměrování hovorů na číslo z telefonního seznamu

 Zvolte bod menu „From phonebook“ (Z telefonního seznamu).

- ✓ Na displeji se zobrazí menu Phone book (Telefonní seznam) a všechny položky ze seznamu.

 Zvolte požadovanou položku.


- ✓ Na displeji se zobrazí menu Addressbook (Adresář).


 Zvolte požadované telefonní číslo.

- ✓ Na displeji se zobrazí menu Call divert (Přeměrování hovorů) resp. Specific (Speciál).

- ✓ Zvolené číslo se zobrazí vedle přeměrování hovorů.

Přeměrování hovorů na číslo, které bude zadáno


 Zvolte bod menu „New number“ („Nové číslo“).

 Zadejte požadované telefonní číslo. Viz „Zadat telefonní číslo“ na straně 57.

- ✓ Na displeji se zobrazí menu Call divert (Přeměrování hovorů) příp. Specific (Speciál).

- ✓ Zadané telefonní číslo bude zobrazeno vedle přeměrování hovorů.

Přeměrování hovorů do hlasové schránky

 Zvolte bod menu „Mailbox“ („Hlasová schránka“).

- ✓ Na displeji se zobrazí menu Call divert příp. Specific.

- ✓ Hlasové schránky se zobrazí vedle přeměrování hovorů.

Obecné


- Nacházíte se v menu Phone Settings. Viz „Nastavení telefonu“ na straně 76.

☞ Zvolte bod menu „General“ („Obecné“).

- ✓ Na displeji se zobrazí menu General (Obecné).

Můžete změnit následující parametry:

- Ringing tones (Vyzváněcí tóny)
- Receiving call (Přijmutí hovoru)
- Call waiting (Další hovor)
- Incognito (Anonymně)
- DTMF

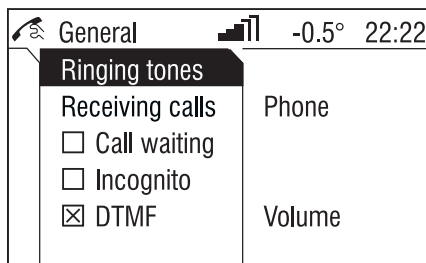

Nastavení vyzváněcích tónů

- Nacházíte se v menu General (Obecné). Viz „Obecné“.

☞ Zvolte bod menu „Ringing tones“ („Vyzváněcí tóny“).

- ✓ Na displeji se zobrazí menu Ringing tones.
- ✓ Na displeji se zobrazí již zvolený vyzváněcí tón.

Výběr vyzváněcího tónu

- Nacházíte se v menu Ringing tones. Viz „Nastavení vyzváněcích tónů“.

☞ Zvolte bod menu „Phone“.

- ✓ Na displeji se zobrazí menu Ringing tones.

- ✓ Již zvolený vyzváněcí tón je opatřen šipkou.

- ✓ Slyšíte naposledy zvolený vyzváněcí tón.

☞ Zvolte požadovaný vyzváněcí tón.

- ✓ Před zvoleným vyzváněcím tónem se zobrazí symbol šipky.

- ✓ Uslyšíte zvolený vyzváněcí tón.

Nastavení hlasitosti vyzvánění

- Nacházíte se v menu Ringing tones (Vyzváněcí tóny). Viz „Nastavení vyzváněcích tónů“.

☞ Zvolte bod menu „Volume“ („Hlasitost“).

- ✓ Je zvolen posuvný ovladač.

- ✓ Uslyšíte zvolený vyzváněcí tón ve zvolené hlasitosti.

☞ Otáčejte multifunkčním knoflíkem 7, dokud nedosáhnete požadované hlasitosti.

☞ Stiskněte multifunkční knoflík 7.

Nastavit přijmutí hovoru

Můžete nastavit, zda bude příchozí hovor přijat automaticky nebo manuálně.

- Nacházíte se v menu General (Obecné). Viz „Obecné“ na straně 79.

☞ Zvolte bod menu „Receiving call“ („Přijmutí hovoru“).

- ✓ Na displeji se zobrazí menu Receiving call (Přijmutí hovoru).

Budou uvedena následující volitelná pole:

- Instant (Ihned)
- After 3 times (Po 3 zazvonění)
- Manual (Manuálně)

☞ Zvolte požadované volitelné pole.

Aktivovat/vypnout další hovor na lince

Když je aktivována funkce Další hovor na lince, bude příchozí hovor během jiného telefonátu ohlášen signálem. Příchozí hovor lze přijmout, přičemž stávající hovor bude přidržen.

Pokud je funkce dalšího hovoru vypnutá, bude příchozí hovor během jiného telefonátu přeměrován do hlasové schránky (pokud je aktivováno přeměrování hovorů), příp. volající uslyší obsazovací tón (pokud je přeměrování hovorů vypnuté). Funkci signalizace dalšího hovoru nepodporují všichni operátoři, informujte se konkrétně u svého poskytovatele služeb.

- Nacházíte se v menu General (Obecné). Viz „Obecné“ na straně 79.

☞ Zvolte bod menu „Call waiting“ („Další hovor“).

- Pokud není vedle bodu menu „Call waiting“ uvedeno žádné kontrolní okénko, provede přístroj spojení na síť a prověří stav.
- Po prověření stavu se vedle bodu menu „Call waiting“ zobrazí kontrolní okénko.
- ✓ Kontrolní okénko je aktivováno/vypnuto.

- ✓ ☒ – aktivováno. Na displeji se zobrazí „Additional call is indicated“ („Další hovor bude signalizován“).

- ✓ ☐ – vypnuto. Na displeji se zobrazí „Additional call isn't indicated“ („Další hovor nebude signalizován“).

Aktivovat/vypnout sdělení telefonního čísla volajícím

Můžete nastavit, zda má být Vaše telefonní číslo sděleno partnerovi, s nímž hovoříte.

- Tuto funkci nepodporují všechny SIM karty/všichni operátoři.

- ✓ Nacházíte se v menu General (Obecné). Viz „Obecné“ na straně 79.

☞ Zvolte bod menu „Incognito“ („Anonymně“).

- Pokud vedle bodu menu „Incognito“ není zobrazeno žádné kontrolní okénko, provede přístroj spojení na síť a prověří stav.
- Po prověření stavu se vedle bodu menu „Incognito“ objeví kontrolní okénko.
- ✓ Kontrolní okénko je aktivováno/vypnuto.
- ✓ ☒ – aktivováno. Vaše číslo nebude na displeji účastníka zobrazeno.
- ✓ ☐ – vypnuto. Vaše číslo se zobrazí na displeji účastníka.

Aktivovat/vypnout tóny tlačítek

DTMF tóny jsou zapotřebí např. pro ovládání funkcí hlasové schránky.

- Nacházíte se v menu General (Obecné). Viz „Obecné“ na straně 79.

☞ Zvolte bod menu „DTMF“.

- ✓ Kontrolní okénko je aktivováno/vypnuto.

- ✓ ☒ – aktivováno.


- ✓ ☐ – vypnuto.

Seznamy

V menu Lists (Seznamy) je možné vymazat stávající seznamy.

- Nacházíte se v menu Phone Settings. Viz „Nastavení telefonu“ na straně 76.

☞ Zvolte bod menu „Lists“.

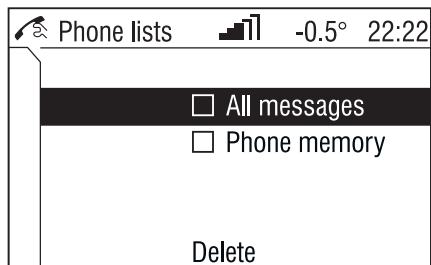

- ✓ Na displeji se zobrazí menu Phone lists.

- ✓ Bude uvedený následující položky:

- All messages (Všechny zprávy)
- Phone memory (Paměť přístroje)

☞ Aktivujte jeden nebo oba seznamy.


- ✓ ☒ – aktivováno.

☞ Zvolte bod menu „Delete“ („Vymazat“).

- ✓ Na displeji se zobrazí dotaz.

☞ Zvolte bod menu „Delete“ („Vymazat“).

- ✓ Zvolené seznamy budou vymazány.

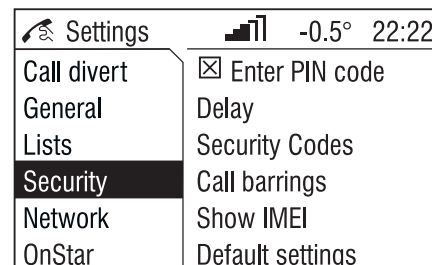

Zabezpečení

- Nacházíte se v menu Phone Settings. Viz „Nastavení telefonu“ na straně 76.

☞ Zvolte bod menu „Security“ („Zabezpečení“).

- ✓ Na displeji se zobrazí menu Security.

Budou uvedeny následující položky:

- Enter PIN code (Dotaz na PIN kód)
- Turn-off delay (Odklad při vypnutí)
- Security Codes (Zabezpečovací kódy)
- Call barrings (Blokování)
- Show IMEI (Zobrazit IMEI)
- Default settings (Nastavení od výrobce)

Aktivovat/vypnout dotaz na PIN kód

- Dotaz na PIN je možné vypnout pouze v tom případě, že operátor tuto možnost připouští.
- Nacházíte se v menu Security (Zabezpečení). Viz „Zabezpečení“ na straně 81.

☞ Aktivujte/vypněte kontrolní okénko „Enter PIN code“ („Dotaz na PIN“).

✓ ☒ – aktivováno.

✓ ☐ – vypnuto

Nastavit odklad při vypnutí

Na PIN kód budete znovu dotázáni, pokud byl telefon po dobu, kterou je třeba definovat, vypnutý. Viz „Zadání PIN kódu“ na straně 52.

- Nacházíte se v menu Security (Zabezpečení). Viz „Zabezpečení“ na straně 81.

☞ Zvolte bod menu „Turn-off delay“ („Odklad při vypnutí“).


✓ Na displeji se zobrazí menu Turn-off delay.

✓ Je označena indikace v minutách.

☞ Otáčejte multifunkčním knoflíkem 7, dokud nedosáhnete požadované indikace v minutách od 0 do 60.

☞ Stiskněte multifunkční knoflík 7.

✓ Na displeji se zobrazí menu Security.

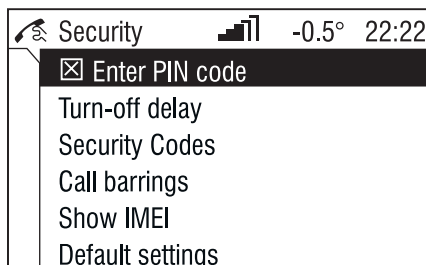

Změnit bezpečnostní kódy

- Nacházíte se v menu Security (Zabezpečení). Viz „Zabezpečení“ na straně 81.

☞ Zvolte bod menu Security Codes.

✓ Na displeji se zobrazí menu Change codes (Změnit kódy).

Můžete změnit následující kódy:

- PIN
- PIN 2
- Network code (Síťový kód)
- Device code (Kód přístroje)

Změnit PIN kód

- Nacházíte se v menu Change codes (Změnit kódy). Viz „Změnit bezpečnostní kódy“.

☞ Zvolte bod menu „PIN“.

✓ Na displeji se zobrazí menu PIN.

☞ Otáčejte multifunkčním knoflíkem 7, dokud nebude na spodním řádku zvolena první číslice Vašeho aktuálního PIN kódu.

☞ Stiskněte multifunkční knoflík 7.

☞ Opakujte tento postup se zbývajícimi číslicemi.

☞ Zvolte bod menu „OK“.

✓ Na displeji se zobrazí menu PIN.

☞ Otáčejte multifunkčním knoflíkem 7, dokud nebude na posledním řádku zvolena první číslice Vašeho nového PIN kódu.

☞ Opakujte tento postup se zbývajícimi číslicemi.

☞ Zvolte bod menu „OK“.

- ✓ Na displeji se zobrazí menu PIN.
- ☞ Zadejte znovu nový PIN kód.
- ☞ Zvolte bod menu „OK“.
- ✓ Na displeji se zobrazí menu Change codes (Změnit kódy).

Změnit PIN2

PIN2 můžete změnit stejně jako PIN kód. PIN2 je zapotřebí pro určité funkce, jako např. vymazání pevného čísla.

- ⚠ Některé SIM karty PIN2 nepodporují. V tomto případě se položka menu označí zámkem a není možné ji změnit.
- Nacházíte se v menu Change codes (Změnit kódy). Viz „Změnit bezpečnostní kódy“ na straně 82.
- ☞ Zvolte bod menu PIN2.
- ✓ Na displeji se zobrazí menu PIN2.
- ☞ Zadejte číslice svého kódu PIN2. Viz „Změnit PIN kód“ na straně 82.

Změnit síťový kód

Síťový kód obdržíte od svého operátora. Potřebujete ho například pro nastavení zablokování hovorů.

- Nacházíte se v menu Change codes (Změna kódů). Viz „Změnit bezpečnostní kódy“ na straně 82.
- ☞ Zvolte bod menu Network Code (Síťový kód).
- ✓ Na displeji se zobrazí menu Network Code.
- ☞ Zadejte číslice svého síťového kódu. Viz „Změnit PIN kód“ na straně 82.

Změnit kód telefonu

Kód telefonu je zapotřebí pro zablokování a odblokování seznamu telefonu a seznamu na SIM kartě. Kód přístroje je u výrobce nastaven na „0000“.

- Nacházíte se v menu Change codes (Změnit kódy). Viz „Změnit bezpečnostní kódy“ na straně 82.
- ☞ Zvolte bod menu Device Code (Kód přístroje).
- ✓ Na displeji se zobrazí menu Device Code.

- ☞ Zadejte číslice kódu svého telefonu. Viz „Změnit PIN kód“ na straně 82.

Aktivovat/vypnout blokování hovorů

- Nacházíte se v menu Security (Zabezpečení). Viz „Zabezpečení“ na straně 81.
- ☞ Zvolte bod menu „Call barrings“ („Blokování“).
- ✓ Na displeji se zobrazí menu Call barrings.
- ✓ Budou uvedeny následující položky:
 - Dial all (Zvolit vše)
 - Dial International (Zvolit mezinárodní hovory)
 - Dial internation. except home (Zvolit mezinárodní hovory hovorů z domova)
 - All incoming (Všechny příchozí hovory)
 - Incoming from abroad (Příchozí hovory v zahraničí)
 - Extras (Doplňkové nástroje)
- Zablokovat příchozí i odchozí hovory**
- ✓ Nacházíte se v menu Call barrings (Blokování). Viz „Aktivovat/vypnout blokování hovorů“.
- ☞ Zvolte požadovaný bod menu.

- ✓ Přístroj se připojí k síti a ověří stav.
- ✓ Po ověření stavu se vedle položek zobrazí vždy příslušné kontrolní okénko.

☞ Stiskněte multifunkční knoflík **7**.

- ✓ Na displeji se zobrazí „Please enter the network code.“ („Zadejte prosím svůj síťový kód.“).

☞ Zadejte síťový kód číslíkovými tlačítky **12**.

☞ Zvolte bod menu „OK“.

- ✓ Zvolené kontrolní okénko je aktivováno/vypnuto.

✓ ☒ – aktivováno.

✓ ☐ – vypnuto.

Zablokovat/odblokovat seznam telefonu

- ✓ Nacházíte se v menu Call barrings (Blokování). Viz „Aktivovat/vypnout blokování hovorů“ na straně 83.

☞ Zvolte bod menu „Extras“ (Doplňkové nástroje).

- ✓ Na displeji se zobrazí Lock specific (Zablokovat doplňkové nástroje).

☞ Aktivujte/vypněte kontrolní okénko „Module phone book“ („Seznam telefonu“).

- ✓ Na displeji se zobrazí „Please enter unit code.“ („Zadejte prosím kód svého přístroje“).

☞ Zadejte kód přístroje číslíkovými tlačítky **12**.

- Na správné zadání kódu máte tři pokusy.
- Pokud jste změněný kód svého telefonu zapomněli, musíte si ho u svého Opel partnera nechat nastavit do původního stavu na „0000“.

☞ Zvolte bod menu „OK“.

- ✓ Kontrolní okénko „Module phone book“ je aktivováno/vypnuto.

✓ ☒ – aktivováno. Seznam přístroje je zablokován.

✓ ☐ – vypnuto. Seznam přístroje je odblokován.

Zablokovat/odblokovat seznam SIM karty

- ✓ Nacházíte se v menu Call barrings (Blokování). Viz „Aktivovat/vypnout blokování hovorů“ na straně 83.

☞ Zvolte bod menu „Extras“.

- ✓ Na displeji se zobrazí menu Lock specific (Zablokovat doplňkové nástroje).

☞ Pro zablokování příp. odblokování kontrolního okénka „Seznam SIM karty“ aktivujte/vypněte kontrolní okénko „SIM phone book“ (Seznam SIM karty“).

- ✓ Na displeji se zobrazí „Please enter unit code.“ („Zadejte prosím kód svého přístroje“).

☞ Zadejte kód přístroje číslíkovými tlačítky **12**.

- Pro správné zadání kódu máte tři pokusy.

- Pokud jste změněný kód svého telefonu zapomněli, musíte si ho nechat nastavit u svého Opel partnera do původního stavu na „0000“.

☞ Zvolte bod menu „OK“.

- ✓ Kontrolní okénko „SIM phone book“ („Seznam SIM karty“) je aktivováno/vypnuto.

✓ ☒ – aktivováno. Telefonní seznam SIM karty je zablokován.

✓ ☐ – vypnuto. Telefonní seznam SIM karty je odblokován.

Zablokovat/odblokovat seznam PIN2

- ✓ Nacházíte se v menu Call barrings (Blokování). Viz „Aktivovat/vypnout blokování hovorů“ na straně 83.
- ☞ Zvolte bod menu „Extras“.
- ✓ Na displeji se zobrazí menu Lock specific (Zablokovat doplňkové nástroje).
- ☞ Aktivujte/vypněte kontrolní okénko „PIN2 phone book“ (Seznam PIN2), čímž zablokujete příp. odblokujete telefonní seznam PIN2.
- ✓ Podle operátora se zobrazí výzva k zadání kódu.
- ☞ Zadejte kód číslicovými tlačítky 12.
- Podle operátora máte k dispozici různý počet pokusů pro správné zadání kódu.
- ☞ Zvolte bod menu „OK“.
- ✓ Kontrolní okénko „PIN2 phone book“ („Seznam PIN2“) je aktivováno/vypnuto.
- ✓ ☑ – aktivováno. Telefonní seznam PIN2 je zablokován.
- ✓ ☐ – vypnuto. Telefonní seznam PIN2 je odblokován.

Nechat zobrazit číslo IMEI

Každý GSM modul má jednoznačné identifikační číslo, tzv. IMEI. Při přihlašování GSM telefonu do sítě GSM se toto číslo IMEI zasílá provozovateli sítě. Číslo IMEI se můžete nechat zobrazit a poznamenat si je. V případě krádeže potřebujete číslo IMEI, abyste mohli krádež přístroje ohlásit na policii.

- Nacházíte se v menu Security (Zabezpečení). Viz „Zabezpečení“ na straně 81.
- ☞ Zvolte bod menu „Show IMEI“ („Zobrazit IMEI“).
- ✓ Na displeji se zobrazí Vaše číslo IMEI.
- ☞ Stiskněte multifunkční knoflík 7.
- ✓ Na displeji se zobrazí menu Security (Zabezpečení).

Nastavení od výrobce

Vrátit na nastavení od výrobce

- Nacházíte se v menu Security (Zabezpečení). Viz „Zabezpečení“ na straně 81.
- ☞ Zvolte bod menu „Default Settings“ („Nastavení od výrobce“).
- ✓ Na displeji se zobrazí „Would you like to reset your system to default settings?“ („Chtěli byste pro Váš systém původní nastavení od výrobce?“)
- ☞ Stiskněte multifunkční knoflík 7.
- ✓ Na displeji se zobrazí „Please enter unit code:“ („Zadejte prosím kód přístroje“).
- ☞ Zadejte přístrojový kód číslicovými tlačítky 12.
- Máte tři pokusy pro správné zadání kódu.
- Pokud jste zapomněli svůj změněný přístrojový kód, musíte si ho nechat u svého Opel partnera nastavit na původní podobu „0000“.
- ☞ Zvolte bod menu „OK“.
- ✓ Na displeji se zobrazí menu Security (Zabezpečení).

Hodnoty nastavení od výrobce

SMS:


- Stavová zpráva: vypnuta. Viz „Zapnutý/vypnutý status report“ na straně 90.
- Type zpráv: Text.
- Platnost: jeden týden. Viz „Nastavit platnost zpráv“ na straně 89.
- Celulární vysílání: vypnuto. Viz „Celulární vysílání“ na straně 94.

SIM:

- Hledání sítě: automatické.
- Blokování tel. seznamu (Seznam v přístroji a seznam na SIM kartě): vypnuto Viz „Zablokovat/odblokovat seznam telefonu“ a „Zablokovat/odblokovat seznam SIM karty“ na straně 84.

Telefon:

- Automatické přijetí hovoru: vypnuté. Viz „Nastavit přijetí hovoru“ na straně 80.

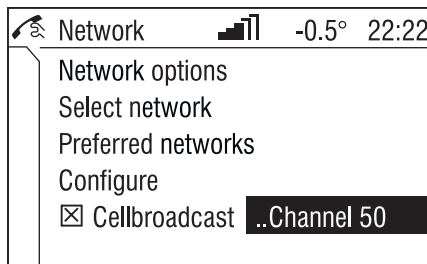

Sít'

V menu Network (Sít') můžete provádět nastavení do mobilní sítě.

- Nacházíte se v menu Phone Settings. Viz „Nastavení telefonu“ na straně 76.

☞ Zvolte bod menu „Network“ („Sít“).

- ✓ Na displeji se zobrazí menu Network.

Budou uvedeny následující položky:

- Network options (Možnosti volby sítě)
- Select network (Zvolit sít')
- Preferred networks (Oblíbené sítě)
- Configure (Konfigurace)
- Cellbroadcast (Celulární vysílání)
- Channel (Kanál)

Volba výběru sítě

Můžete zvolit, zda má přístroj automaticky nastavit nejlepší dostupnou sít' nebo zda byste chtěli po každém výpadku aktuální sítě nastavit novou sít' sami ručně.

- Nacházíte se v menu Network (Sít'). Viz „Sít“.

☞ Zvolte bod menu „Network options“ („Možnosti volby sítě“).

- ✓ Na displeji se zobrazí menu Options (Možnosti volby).

Uvedena budou následující volitelná pole:

- Manual (Ručně, Pokud nebude ručně zvolená sít' již přijímat, přejde přístroj do automatického režimu)

- Automatic (Automaticky)

☞ Zvolte požadované volitelné pole.

- Pokud bylo zvoleno pole „Automatic“ („Automaticky“), budou sítě během pobytu v zahraničí vybírány ze seznamu oblíbených sítí. Viz „Upravit oblíbené sítě“ na straně 87.

Zvolit síť

V oblastech, kde je k dispozici několik GSM sítí, máte možnost volby sítě. Předpokladem je, že Váš operátor uzavřel s operátory sítí roamingovou dohodu.

- Nacházíte se v menu Network (Síť). Viz „Síť“ na straně 86.
- ☞ Zvolte bod menu „Select network“ („Zvolit síť“).
- ✓ Přístroj vyhledává dostupné sítě.
- ✓ Po ukončeném hledání se na displeji zobrazí menu Networks a všechny dostupné sítě.
- ☞ Zvolte požadovanou síť.
- ✓ Přístroj se zařadí do zvolené sítě.

Upravit oblíbené sítě

Do seznamu oblíbených sítí můžete připojit další mobilní síť. To může být užitečné v za-hraničí, neboť tarifní rozdíly provozovatelů sítí tam mohou být značné. Dále je možné síť ze seznamu odstranit.

- Nacházíte se v menu Network (Síť). Viz „Síť“ na straně 86.
- ☞ Zvolte bod menu „Preferred networks“ („Oblíbené sítě“).
- ✓ Na displeji se zobrazí menu Preferred.

Přidat určenou síť

- ☞ Zvolte bod menu „Add network“ („Přidat určenou síť“).
- ✓ Přístroj vyhledá dostupné sítě.
- ✓ Po ukončeném hledání se na displeji zobrazí menu sítí a všechny dostupné sítě.
- ☞ Zvolte požadovanou síť.
- ✓ Na displeji se zobrazí menu Preferred (Oblíbené).
- ✓ Zvolená síť byla přidána do seznamu oblíbených sítí.

Přidat aktuální síť

- ☞ Zvolte bod menu „Add current network“ („Přidat aktuální síť“).
- ✓ Do seznamu oblíbených sítí byla přidána aktuální síť.

Vymazat síť

- ☞ Zvolte položku seznamu.
- ✓ Na displeji se zobrazí dotaz na vymazání sítě.
- ☞ Pokud chcete síť odstranit, zvolte bod menu „Delete“ („Vymazat“).
- ✓ Na displeji se zobrazí menu Preferred (Oblíbené).
- ✓ Zvolená síť byla odstraněna ze seznamu oblíbených sítí.

Provést konfiguraci sítě

- Nacházíte se v menu Network (Sít'). Viz „Sít“ na straně 86.
- ☞ Zvolte bod menu „Configure“ („Konfigurace“).
- ✓ Na displeji se zobrazí menu Net config. (Konfigurace sítě).

Budou uvedeny následující položky:

- Mailbox number (Číslo hlasové schránky)
- Email Gateway (E-mailová brána)
- Data Service No. (Číslo pro datové volání)
- Service Center (Středisko služeb)
- WAP profiles (WAP profily)

Upravit hlasovou schránku

- Nacházíte se v menu Net config. (Konfigurace sítě). Viz „Provést konfiguraci sítě“.
- ☞ Zvolte bod menu „Mailbox number“ („Číslo hlasové schránky“).
- ✓ Na displeji se zobrazí menu Mailbox no.
- ☞ Zadejte své číslo hlasové schránky. Viz „Zadat telefonní číslo“ na straně 57.

Upravit e-mailová brána

Pro odeslání e-mailu musí být v e-mailové bráně (Email Gateway) zadáno platné specifické číslo operátora.

- Nacházíte se v menu Net config. (Konfigurace sítě). Viz „Provést konfiguraci sítě“.
- ☞ Zvolte bod menu „Email Gateway“.
- ✓ Na displeji se zobrazí menu Email Gateway.
- ☞ Zadejte svou e-mailovou bránu (Email Gateway). Viz „Uložení jména/telefonních čísel“ na straně 55.

Upravit číslo datového volání

Prostřednictvím datových volacích čísel jsou přijímány e-maily, faxy a SMS zprávy.

- Nacházíte se v menu Net config. (Konfigurace sítě). Viz „Provést konfiguraci sítě“.
- ☞ Zvolte bod menu „Data Service No.“ („Datové telefonní číslo“).
- ✓ Na displeji se zobrazí menu Data Service No. (Datové telefonní číslo).
- ☞ Zadejte své datové telefonní číslo. Viz „Zadat telefonní číslo“ na straně 57.

Středisko služeb

Ve středisku služeb (Service Center) můžete provést nastavení pro odesílání SMS zpráv.

- Nacházíte se v menu Net config. (Konfigurace sítě). Viz „Provést konfiguraci sítě“.
- ☞ Zvolte bod menu „Service Center“.
- ✓ Na displeji se zobrazí menu Service Center.

Budou uvedeny následující položky:

- Center no. (Č. střediska): Telefonní číslo střediska služeb pro odesílání SMS zpráv
- Validity (Platnost): Období, během kterého se středisko pokusí doručit zprávu
- Type: Stanoví standardní odesílání
- Status report: Zpětné hlášení o provedeném odesílání zprávy

Zadat číslo střediska

Aby bylo možné odesílat zprávy, musí být zadáno číslo střediska služeb Vašeho operátora. Číslo střediska je zpravidla uloženo na SIM kartě a je používáno automaticky.

- Nacházíte se v menu Service Center. Viz „Středisko služeb“ na straně 88.
- ☞ Zvolte bod menu Center no. (Č. střediska).
- ✓ Na displeji se zobrazí menu Center no.
- ☞ Zadejte číslo svého střediska služeb. Viz „Zadat telefonní číslo“ na straně 57.

Nastavit platnost zpráv

Můžete nastavit, jak dlouho se má středisko služeb pokoušet předat zprávu příjemci. Můžete zvolit interval od jedné hodiny až po jeden týden nebo časové rozpětí, které Váš operátor maximálně připouští.

- Nacházíte se v menu Service Center. Viz „Středisko služeb“ na straně 88.
- ☞ Zvolte bod menu Validity (Platnost).
- ✓ Na displeji se zobrazí menu Validity.
- ☞ Zvolte požadované volitelné pole.

Nastavit Type oznámení

Můžete nastavit Type SMS zprávy ze seznamu stanovených Typeů hlášení.

- Nacházíte se v menu Service Center. Viz „Středisko služeb“ na straně 88.
 - ☞ Zvolte bod menu „Type“.
 - ✓ Na displeji se zobrazí menu Type.
- Uvedena jsou následující volitelná pole:
- Standard text (Standardní text)
 - E-mail
 - Fax
- ☞ Zvolte požadované volitelné pole.

Zapnutý/vypnutý status report

Můžete nastavit, že obdržíte oznámení o odeslání SMS zprávy příjemci.

- Nacházíte se v menu Service Center. Viz „Středisko služeb“ na straně 88.

☞ Aktivujte/vypněte kontrolní okénko „Status report“.

✓ ☒ – aktivováno.

✓ ☐ – vypnuto.

WAP profily

Ve WAP profilech se ukládají nastavení pro přístup na internet. Informace o nastaveních pro internet obdržíte od svého operátora.

- Pro úsporu nákladů byste měli při pobytech v zahraničí vždy používat WAP profil partnera, s nímž má Váš operátor uzavřenu roamingovou dohodu.

- U metody přenosu dat GPRS se mohou v důsledku rušivých signálů nebo na základě vysoké rychlosti vozidla vyskytnout závady v datových balíčcích; tyto balíčky je pak nutné stáhnout úplně znovu. Proto by měla být pro WAP režim během jízdy používána metoda CSD. GPRS by se mělo používat pouze, když vozidlo stojí na místě.

- Změny u WAP profilů můžete provádět pouze, když nejste připojeni na internet.

- Nacházíte se v menu Net config. (Konfigurace sítě). Viz „Provést konfiguraci sítě“ na straně 88.

☞ Zvolte bod menu „WAP profiles“ („WAP profily“).

✓ Na displeji se zobrazí menu WAP Profiles.

✓ Budou uvedeny stávající WAP profily a položka menu „New profile“ („Nový profil“).

Vytvořit nový WAP profil

- Je možné uložit maximálně pět WAP profilů.

✓ Nacházíte se v menu WAP Profiles. Viz „WAP profily“.

☞ Zvolte bod menu „New profile“ („Nový profil“).

✓ Na displeji se zobrazí menu WAP Profilee.

✓ Budou uvedeny mimo jiné následující body menu:

- CSD profile (volitelné pole)
- GPRS profile (volitelné pole)
- Profilename (Jméno profilu)
- Startpage (Úvodní stránka)
- Connection Type (Druh spojení)

- Informace o nastaveních obdržíte od svého operátora.

☞ Po provedení nastavení zvolte bod menu „Save“ („Uložit“).

CSD

Základem pro výpočet poplatků u CSD je doba připojení online. Viz „Glosář“ na straně 127.

GPRS

U GPRS je základem pro výpočet poplatků objem dat. Viz „Glosář“ na straně 127.

- GPRS budete zřejmě muset nechat zaregistrovat.

Jméno profilu

Jméno profilu je možné zadat volně. Nabízí se uvádět názvy zemí, neboť Váš operátor a jeho roamingový partneři v různých zemích zadávají rozdílná nastavení.

- ✓ Nacházíte se v menu WAP profile.
- ☞ Zvolte bod menu „Profilname“ („Jméno profilu“).
- ✓ Na displeji se zobrazí menu Profilname (Jméno profilu).
- ☞ Zadejte jméno profilu, viz „Zadat jméno“ na straně 56.

Úvodní stránka

Údaje o úvodní stránce obdržíte od svého operátora. Jako úvodní stránku však můžete uvést také jinou adresu.

- ✓ Nacházíte se v menu WAP profile.
- ☞ Zvolte bod menu „Startpage“ („Úvodní stránka“).
- ✓ Na displeji se zobrazí menu Startpage.
- ☞ Zadejte internetovou adresu úvodní stránky, viz „Zadat jméno“ na straně 56.

Type relace

Údaje o Typeu relace obdržíte od svého operátora.

- ✓ Nacházíte se v menu WAP profile.
- ☞ Zvolte bod menu „Connection Type“ („Type relace“).
- ✓ Na displeji se zobrazí menu Connection Type (Type relace).
- ✓ Uvedena budou volitelná pole „Continuous“ (Trvalé spojení) a „Temporary“ („Dočasné spojení“).
- ☞ Zvolte požadované volitelné pole.

IP adresa

IP adresu obdržíte od svého operátora.

IP adresu zadejte následujícím způsobem:

- ✓ Nacházíte se v menu WAP profile.
- ☞ Zvolte bod menu „IP Address“ („IP adresa“).
- ✓ Na displeji se zobrazí menu IP Address.
- ☞ Zadejte svou IP adresu. Viz „Zadat jméno“ na straně 56.

Jméno uživatele RAS

Jméno uživatele RAS potřebujete pro přímou volbu na internet. Jméno uživatele obdržíte od svého operátora.

- ✓ Nacházíte se v menu WAP profile.
- ☞ Zvolte bod menu „RAS user name“ („Jméno uživatele RAS“).
- ✓ Na displeji se zobrazí menu RAS user name (Jméno uživatele RAS).
- ☞ Zadejte jméno uživatele, viz „Zadat jméno“ na straně 56.

RAS heslo

RAS Heslo potřebujete pro přímou volbu na internet. Heslo obdržíte od svého operátora.

✓ Nacházíte se v menu WAP profile.

☞ Zvolte bod menu „RAS Password“ („RAS heslo“).

✓ Na displeji se zobrazí menu RAS Password.

☞ Zadejte heslo, viz „Zadat jméno“ na straně 56.

● Při zadání bude heslo zobrazeno v zakódované podobě.

☞ Zadejte heslo znovu.

Služební jméno uživatele

Služební jméno uživatele potřebujete pro speciální služby operátora. Jméno uživatele obdržíte od svého operátora.

✓ Nacházíte se v menu WAP profile.

☞ Zvolte bod menu „Service username“ („Jméno uživatele“).

✓ Na displeji se zobrazí menu Service username.

☞ Zadejte jméno uživatele, viz „Zadat jméno“ na straně 56.

Služební heslo

Služební heslo potřebujete pro speciální služby operátora. Heslo obdržíte od svého operátora.

✓ Nacházíte se v menu WAP profile.

☞ Zvolte bod menu „Service password“ („Služební heslo“).

✓ Na displeji se zobrazí menu Service password.

☞ Zadejte heslo, viz „Zadat jméno“ na straně 56.

● Při zadání bude heslo zobrazeno v zakódované podobě.

☞ Zadejte heslo znovu.

Číslo volby

Číslo volby je telefonní číslo pro přístup na internet. Obdržíte je od svého operátora.

✓ Nacházíte se v menu WAP profile.

☞ Zvolte bod menu „Call number“ („Číslo volby“).

✓ Na displeji se zobrazí menu Call number.

☞ Zadejte číslo. Viz „Zadat telefonní číslo“ na straně 57.

Type datového volání

Údaje o datovém volání obdržíte od svého operátora.

✓ Nacházíte se v menu WAP profile.

☞ Zvolte bod menu „Data call typ“ („Type datového volání“).

✓ Na displeji se zobrazí menu Data call typ.

✓ Budou uvedena volitelná pole „Analogue“ („Analogový“) a „ISDN“.

☞ Zvolte požadované volitelné pole.

Upravit stávající WAP profil

✓ Nacházíte se v menu WAP Profiles. Viz „WAP profily“ na straně 90.

☞ Zvolte požadovaný WAP profil (např. Švédsko).

✓ Na displeji se zobrazí zvolený WAP profil.

Budou uvedeny následující body menu:

- Choose profile (Zvolit profil), viz „Aktivovat profil“ na straně 93
- Edit (Změnit), viz „Změnit profil“ na straně 93
- Delete (Vymazat), viz „Vymazat profil“ na straně 93

Aktivovat profil

- ✓ Nacházíte se v menu WAP Profileu.
- ☞ Zvolte bod menu „Choose profile“ („Volba profilu“).
- ✓ Na displeji se zobrazí menu WAP Profiles (WAP profily).
- ✓ Budou zde uvedeny stávající WAP profily a příp. položka menu „New profile“ („Nový profil“).
- ✓ Aktivovaný WAP profil je označen šipkou.
- Vytvoření nového profilu, viz „Vytvořit nový WAP profil“ na straně 90.
- Úprava stávajícího profilu, viz „Upravit stávající WAP profil“ na straně 92.

Změnit profil

Pro změnu profilu postupujte následovně:

- ✓ Nacházíte se v menu WAP Profileu.
- ☞ Zvolte bod menu „Edit“ („Změnit“).
- ✓ Na displeji se zobrazí menu WAP profile.
- ✓ Budou uvedena následující nastavení:
 - CSD profile
 - GPRS profile
 - Profilename (Jméno profilu)
 - Startpage (Úvodní stránka)
 - Connection Type (Type relace)
 - atd.
- Informace o nastaveních získáte u svého operátora.

Vymazat profil

Pro vymazání profilu postupujte následovně:

- ✓ Nacházíte se v menu WAP Profileu.
- ☞ Zvolte bod menu „Delete“ („Vymazat“).
- ☞ Pokud chcete profil skutečně odstranit, potvrďte následující dotaz funkcí „Delete“ („Vymazat“).

Celulární vysílání

Celulární vysílání je oznamovací služba operátorů. Stručná hlášení jsou přenášena na číslování kanálech a přijímána v Doručené poště jako SMS zprávy.



Další informace jako seznam dostupných kanálů a oblastí, jakož i poplatky za užívání obdržíte od svého operátora.

Aktivovat/vypnout celulární vysílání

- Nacházíte se v menu Network (Sít'). Viz „Sít“ na straně 86.
- ☞ Pro aktivování/vypnutí celulárního vysílání zvolte kontrolní okénko „Cellbroadcast“.
- ✓ ☒ – aktivováno.
- ✓ ☐ – vypnuto.
- Pokud chcete celulární vysílání aktivovat a není uveden žádný kanál, zobrazí se na displeji menu Select Channel (Zvolit kanál). Zadejte kanál (viz „Zadat telefonní číslo“ na straně 57). Zobrazí se menu Network (Sít') a kontrolní okénko bude aktivováno.

Uvést kanál pro celulární vysílání

- Kanál pro celulární vysílání je možné uvést pouze, pokud je celulární vysílání aktivováno. Viz „Celulární vysílání“.
- ✓ Nacházíte se v menu Network (Sít').
- ☞ Zvolte bod menu „Channel“.
- ✓ Na displeji se zobrazí menu Channel.
- ☞ Zadejte kanál. Viz „Zadat telefonní číslo“ na straně 57.
- Není-li uveden žádný kanál a je-li celulární vysílání vypnuté, nelze bod menu „Channel“ zvolit. Místo toho zvolte kontrolní okénko „Cellbroadcast“, abyste mohli uvést kanál a současně aktivovat celulární vysílání.
- Při vymazání položky kanálu bude celulární vysílání automaticky vypnuto.

 OnStar			-0.5°	22:22
Service Profile				
Call hotline	Showing			
Device code	your current			
Navigation	OnStar			
	profile			

Nastavení OnStar *

- Nacházíte se v menu Phone Settings. Viz „Nastavení telefonu“ na straně 76.
- ☞ Zvolte bod menu „OnStar“.
- ✓ Na displeji se zobrazí menu OnStar.

Budou uvedeny následující body menu:

- Service Profile: Zobrazí se Váš aktuální OnStar profil
- Call hotline (Volat přímou linku): Pro změnu profilu volejte přímou linku
- Device code (Kód přístroje): Zobrazí se Váš přístrojový kód.
- Navigation (Navigace): Provedte nastavení pro navigaci.

Zobrazit Service Profil

- Nacházíte se v menu OnStar. Viz „Nastavení OnStar ✱“ na straně 94.
- ☞ Zvolte bod menu „Service Profile“.
- ✓ Na displeji se zobrazí Service Profile.
- ☞ Stiskněte multifunkční knoflík 7.
- ✓ Na displeji se zobrazí menu OnStar.

Volat přímou linku

- Nacházíte se v menu OnStar. Viz „Nastavení OnStar ✱“ na straně 94.
- ☞ Zvolte bod menu Call hotline (Volat přímou linku).
- ✓ Přístroj provede spojení.

Zobrazit kód přístroje

Kód přístroje potřebujete pro registraci služeb OnStar.

- Nacházíte se v menu OnStar. Viz „Nastavení OnStar ✱“ na straně 94.
- ☞ Zvolte bod menu „Device code“ („Kód přístroje“).
- ✓ Na displeji se zobrazí „Code:...“.
- ☞ Stiskněte multifunkční knoflík 7 pro opuštění menu.

Navigace ✱

Pro navigační systém můžete mimo jiné provádět také nastavení týkající se druhu trasy a hlášení. Viz „Nastavení navigace“ na straně 114.



Ovládání hlasem

Ovládání hlasem Vám umožní obsluhu telefonu pomocí hlasového zadání. Telefon rozpozná povely a sled čísel bez ohledu na příslušného mluvčího. Povely a a sled čísel je možné vyslovit bez pomlček mezi jednotlivými slovy.

Telefonní čísla můžete navíc uložit do paměti pod jménem, které si sami libovolně zvolíte (Voice Tag - hlasová jmenovka). Pomocí tohoto jména je možné získat telefonní spojení.

Systém hlasového ovládání zahrnuje výkonnou redukci hluku k potlačení hluků z okolí, aby bylo ovládání hlasem možné i během jízdy.

V případě chybné obsluhy nebo nedojde-li k rozpoznání povelu, Vám systém hlasového ovládání dá zpětný zvukový signál a vyzve Vás k opětovnému zadání požadovaného povelu. Kromě toho hlasové ovládání důležité povely potvrdí a popřípadě se dodatečně zeptá.



Hlasový dialog můžete kdykoli přerušit opětovným stisknutím aktivčního tlačítka  21 nebo  29.

Dříve než zvolíte telefonní číslo, musí být splněny následující předpoklady:

- Platná SIM karta musí být vložena do příslušné příhrádky.
- Musí být správně zadán Váš PIN.
- Musí existovat síťové spojení.

Aby hovor vedený uvnitř vozidla nemohl nedopatřením způsobit spuštění telefonu nebo audio zařízení, spustí se hlasové ovládání až po aktivaci.




Aktivace hlasového ovládání

Stisknutím tlačítka  21 nebo  29 se aktivuje zařízení na rozpoznání mluveného slova a po dobu dialogu dojde k potlačení zvuku rádia. V případě přepnutí dopravní zprávy, bude tato přerušena.

- Funkce mohou být provedeny pouze tehdy, když je telefonní modul zařazen do mobilní sítě.

Přerušení dialogu

Existují různé možnosti vypnutí hlasového ovládání a přerušení dialogu:

- Stisknutí tlačítka  21 nebo  29.
- Stisknutí libovolného tlačítka na systému infotainment, dálkového ovládání na volantu nebo Twin Audio  (kromě hlasitosti).
- Příchozí hovor.
- Odpojení, když po nějakou dobu nebylo provedeno žádné zadání.
- Po ukončení nebo přerušení dialogu se systém infotainment vrátí zpět na menu, které bylo vyvoláno předtím. Výjimkou je, když bylo pomocí hlasového ovládání zadáváno telefonní číslo.

Obsluha

Pomocí hlasového ovládání můžete telefon velice pohodlně obsluhovat hlasovým zadáním. Stačí aktivovat funkci ovládání hlasem a vyslovit požadovaný povel. Po zadání povelu budete prostřednictvím příslušných dotazů a zpětných potvrzení provedeni dialogem, až dojdete k požadované akci.

Systém infotainment reaguje na povel současně hlasovým oznámením i indikací na displeji.

Hlavní povel

Po aktivaci hlasového ovládání jsou k dispozici následující povel:

- **„Help“ (Nápověda)**
Bude proveden výčet všech (dílčích) povelů.
- **„Number“ (Číslo)**
Viz na straně 98
- **„Name“ (Jméno)**
Viz na straně 99.
- **„Redial“ (Opakovaná volba)**
Bude opakovaně vytočeno poslední provedené telefonické spojení.
- **„OnStar“**
Voláte průvodce OnStar *. Viz „Volat OnStar poradce“ na straně 75.
- **„Phonebook“ (Telefonní seznam)**
Viz na straně 100.
- **„Cancel“ (Přerušit)**
Dialog bude ukončen.

SIM karta

Pokud ještě není vložena SIM karta, následuje hlášení: „Please insert a smart card!“ („Vložte prosím SIM kartu!“)

Po vložení SIM karty budete vyzváni k zadání PIN kódu. Viz následující oddíl.

PIN kód

Pokud ještě nebyl zadán PIN kód, následuje hlášení: „Please enter the PIN code!“ („Zadejte prosím PIN kód!“)

Nyní vyslovte kód obvyklým způsobem mluvy, tedy bez nepřírodných pomlček mezi čísly.

- **Namluvit PIN kód**
PIN kód bude zaregistrován.
- **„Change“ (Opravit)**
PIN kód bude zaregistrován ještě jednou.
- **„Delete“ (Smazat)**
Zadaný PIN kód bude smazán.
- **„Accept“ (Převzít)**
PIN kód bude potvrzen.
- **„Help“ (Nápověda)**
Bude proveden výčet všech povelů dostupných v tomto kontextu.



Příklad dialogu pro zadání PIN kódu:

Hlasový výstup: Please enter the PIN code.

Uživatel: 1234 – accept.

Hlasový výstup: The PIN code is incorrect.

Uživatel: 4321 – accept.

Hlasový výstup: PIN code accepted.

Číslo



Tímto повеlem můžete zadat telefonní číslo, které má být uloženo do telefonního seznamu nebo se kterým se chcete spojit. Po tomto povelu budete vyzváni k zadání telefonního čísla. Nyní vyslovte obvyklým způsobem telefonní číslo, tedy bez nepřírodných přestávek mezi čísly. Rozpoznání bývá nejlepší, když vždy po třech až pěti číslech uděláte půlsekundovou přestávku. Systém infotainment potom zopakuje identifikovaná čísla a Vy můžete zadat další čísla nebo další povel:

- **„Call“ (Vytočit)**
Nyní bude provedeno spojení se zadaným číslem.
- **„Save“ (Uložit)**
Zadané číslo bude uloženo do telefonního seznamu.
- **„Change“ (Opravit)**
Poslední blok čísel bude smazán.
- **„Delete“ (Smazat)**
Celé zadání bude smazáno.
- **„Cancel“ (Přeušit)**
Dialog bude ukončen.
- **„Help“ (Nápověda)**
Bude proveden výčet všech povelů dostupných v tomto kontextu.

Po opravě budou všechny zadané číselné bloky zopakovány. Pokud byla všechna zadání smazána, budete znovu vyzváni k zadání telefonního čísla.

- Pokud je při zadávání přestávka mezi jednotlivými čísly delší než půl sekundy, vyjde systém infotainment z předpokladu, že zadání číselného bloku bylo ukončeno a celý číselný blok zopakuje.

Abyste mohli telefonovat do zahraničí, můžete na začátku svého čísla vyslovit slůvko „Plus“ (+). Plus Vám umožní telefonovat z každé země, aniž byste znali tamní předvolbu pro volání do zahraničí. Následně namluvte mezinárodní směrové číslo. Mezinárodní směrové číslo země odpovídá obvyklému formátu, t.j. 49 pro Německo, 44 pro Velkou Británii atd. U místního směrového čísla (předvolby) je třeba první číslici 0 vynechat.

- Vedle hlasového zadání je navíc možné pro jednotlivá zadání použít tlačítka (0...9, *, #,  a ) systému infotainment. Ovládání hlasem se potom vypne.

Příklad dialogu pro volbu telefonního čísla:

Uživatel: Number.
Hlasový výstup: The number, please!
Uživatel: Plus four nine.
Hlasový výstup: Plus four nine.
Uživatel: Seven three one.
Hlasový výstup: Seven three one.
Uživatel: One one nine nine.
Hlasový výstup: One one nine nine.
Uživatel: Change.
Hlasový výstup: Plus four nine – Seven three one.
Uživatel: One one nine one.
Hlasový výstup: One one nine one.
Uživatel: Call.
Hlasový výstup: The number is being dialled.

Jméno

Tímto povelom můžete uložit telefonní číslo pod jménem (Voice Tag- hlasová jmenovka). Po tomto povelu budete dvakrát vyzváni k zadání jména.

Hlasové ovládání se nyní zeptá na číslo, se kterým má být záznam uložen.

Zadání se provede jako v oddíle „Číslo“ na straně 98.

Pokud jste zadali úplné číslo, pak je potvrdíte povelom „Save“ („Uložit“).

Navíc máte možnost zaznamenat předtím zadanou hlasovou jmenovku do telefonního seznamu.

- Hlasové jmenovky je možné zapsat do telefonního seznamu pouze, když jsou uloženy do systému infotainment.
- Maximálně je možné do telefonního seznamu zapsat 10 hlasových jmenovek.
- Hlasové jmenovky jsou závislé na hlase, kterým jsou namluveny. To znamená, že hlasovou jmenovku může spustit pouze osoba, která ji namluvila.

Celkem jsou k dispozici následující povely:

- **„Call“ (Vytočit)**
Bude provedeno spojení se zadaným jménem a zadaným číslem.
- **„Save“ (Uložit)**
Zadané jméno a zadané číslo budou uloženy jako hlasová jmenovka.
- **„Delete“ (Smazat)**
Celé zadání bude smazáno.
- **„Cancel“ (Přerušit)**
Dialog bude ukončen bez uložení.
- **„Help“ (Nápověda)**
Bude proveden výčet všech povelů dostupných v tomto kontextu.



Může se stát, že obě zadaná jména pro hlasové ovládání budou natolik rozdílná, že hlasové ovládání obě zadání odmítne. Potom se můžete rozhodnout, zda budete zadání opakovat nebo zda chcete operaci přerušit.

- **„Yes“ (Ano)**
Opakovat zadání jména.
- **„No“/„Cancel“ (Ne/Přerušit)**
Dialog bude ukončen bez uložení.
- Aby u uloženého jména nedošlo k useknutí na začátku záznamu, měla by po výzvě k zadání být ponechána malá přestávka.

Příklad uložení jména jako hlasové jmenovky:

Uživatel: Name.
Hlasový výstup: The name, please!
Uživatel: Přesný čas.
Hlasový výstup: Please repeat the name.
Uživatel: Přesný čas.
Hlasový výstup: The number, please!
Uživatel: Plus four nine.
Hlasový výstup: Plus four nine.
Uživatel: Seven three one.
Hlasový výstup: Seven three one.
Uživatel: One one nine one.
Hlasový výstup: One one nine one.
Uživatel: Save.
Hlasový výstup: "Přesný čas" has been saved.
Hlasový výstup: Would you like to enter the name in the phone-book?
Uživatel: Yes.

- Abyste mohli hlasovou jmenovku používat nezávisle na místě, t.j. i v jiných zemích, měla by být všechna telefonní čísla zadávána se slovem „Plus“ a směrovým číslem země.

Telefonní seznam

Povelem „Phonebook“ („Telefonní seznam“) si můžete vybrat dříve uloženou hlasovou jmenovku, kterou jste převzali do svého osobního telefonního seznamu. Můžete také hlasovou jmenovku smazat. Po povelu „Phonebook“ budete vyzváni k zadání jména.

- Hlasové jmenovky jsou závislé na osobě mluvčího. To znamená, že jmenovku může spustit pouze ten, kdo ji namluvil.

Po výstupu identifikovaného jména můžete zadat následující povely:

- **„Call“ (Vytočit)**
Bude spojeno uložené číslo.
- **„Delete“ (Smazat)**
Hlasová jmenovka bude smazána.
- **„Cancel“ (Přerušit)**
Dialog bude ukončen.
- **„Help“ (Nápověda)**
Bude proveden výčet všech povelů dostupných v tomto kontextu.

Příklad volby čísla uloženého v telefonním seznamu:

Uživatel: Phonebook.

Hlasový výstup: The name, please!

Uživatel: Přesný čas.

Hlasový výstup: „Přesný čas“: Call now?

Uživatel: Yes.

Hlasový výstup: The number is being dialled.

Změna jazyka

Hlasové ovládání podporuje pouze jazyky nastavené u výrobce.

Abyste mohli měnit jazyk pro zadání a výstup, potřebujete servisní CD. To obdržíte u svého Opel partnera.

Je možné provést následující změny jazyka:

- němčina
- (britská) angličtina
- francouzština
- italština
- španělština
- nizozemština

Navigační systém *

OnStar Vám nabízí palubní navigační službu nejnovější generace. Optimální trasa se přitom vypočítává centrálně v centru služeb OnStar na základě nejaktuálnějších map Evropy a následně je přes GSM přenášena do Vašeho vozidla.

- ⚠ Bezpečnost dopravy je na prvním místě. Dbejte na to, aby aktuální dopravní situace měla vždy přednost před doporučeními, která Vám během jízdy nabízí navigační systém.
- Výpočet trasy je zpoplatněn. Viz příloha OnStar *.
- Navigační funkce není součástí systému CD 50 PHONE.
- Před použitím navigačního systému je pro každou SIM kartu třeba provést přihlášení, viz „Aktivace OnStar servisu“ na straně 74.
- Informace o cenách a předpoklady pro použití viz příloha OnStar *.

Než vyjedete

Pro aktivaci navigace a výpočet nové trasy postupujte takto:

- ⚠ Navigaci z bezpečnostních důvodů spustíte ještě před zahájením jízdy.
- ✓ Nacházíte se v menu OnStar. Viz „Využívání OnStar servisu“ na straně 74.
- ☞ Zvolte bod menu „Navigation“ (Navigace).

Navi inactive -0.5° 22:22	
Start Navi	
Destin. input	Planten un BI
Dest. memory	D-Hamburg Renzelstr. 5

- ✓ Menu Navi inactive (Navigace neaktivní) se objeví na displeji.
- ✓ Objeví se následující body menu:
 - Start Navi (spustit navigaci): Spustí navigaci k aktuálnímu cíli (jak je uveden na pravé straně displeje)
 - Destin. input (zadání cíle), viz „Zadání cíle“ na straně 103
 - Dest. memory (paměť cílů), viz „Zadání cíle“ (zadání cíle) – „Výběr cíle z paměti“ na straně 107

Destin. input		-0.5° 22:22
Town		
D – ZIP		
Street		No.
POIs		
Request		
Save		

Zadání cíle

Máte čtyři možnosti, jak zadat cíl:

- Ruční zadání cíle, viz střední sloupec
- Výběr speciálního cíle, viz na straně 104
- Výběr cíle z paměti, viz na straně 107
- Výběr z „Last destinat. (Poslední cíle)“, viz na straně 107

Po zadání cíle:

- si můžete nechat vypočítat trasu (viz na straně 106)
- můžete cíl uložit (viz na straně 108)

Ruční zadání cíle

- ✓ Nacházíte se v nabídce Navi inactive/ Navigation (Navigace neaktivní/ Navigace).
- ☞ Vyberte možnost „Destin. input“ (zadání cíle).
- ✓ Menu pro zadání cíle se objeví na displeji.
- ✓ Lze zadat tyto informace o adrese:
 - Town (místo), viz pravý sloupec
 - Zkratka země (např. „D“ pro Německo), viz pravý sloupec
 - ZIP (poštovní směrovací číslo), viz na straně 104
 - Street (ulice), viz na straně 104
 - No. (číslo domu), viz na straně 104

Pro navigaci stačí uvést místo a poštovní směrovací číslo (vč. zkratky země).

- ☞ Pro výpočet trasy viz „Výpočet trasy“ na straně 106.
- ☞ Pro uložení viz „Uložení zadaného cíle“ na straně 108.

Town (Místo)

- ☞ Zvolte bod menu „Town“ (místo).
- ✓ Menu Town (místo) se objeví na displeji.
- ☞ Zadejte cílové místo, viz „Zadat jméno“ na straně 56.
- ✓ Menu Destin. input (zadání cíle) se objeví na displeji.
- ✓ Uvedené místo se zobrazí na displeji.

Zkratka země

- ☞ Vyberte příslušnou zkratku země (např. „D“ pro Německo).
- ✓ Seznam zemí se objeví na displeji.
- ☞ Zvolte požadovanou zemi.
- ✓ Menu Destin. input (zadání cíle) se objeví na displeji
- ✓ Uvedená zkratka země se zobrazí na displeji.

ZIP (Poštovní směrovací číslo, PSČ)

- ☞ Zvolte bod nabídky „ZIP“ (PSČ).
- ☞ Zadejte požadované poštovní směrovací číslo pomocí číslicových tlačítek **12** nebo na spodním řádku displeje vyberte příslušná čísla.
- ☞ Zvolte bod menu „OK“.
- ✓ Menu Destin. input (zadání cíle) se objeví na displeji.
- ✓ Uvedené poštovní směrovací číslo se zobrazí na displeji.

Street (Ulice)

- ☞ Zvolte bod nabídky „Street“ (ulice).
- ✓ Menu Street (ulice) se objeví na displeji.
- ☞ Zadejte název ulice, viz „Zadat jméno“ na straně 56.
- ✓ Menu Destin. input (zadání cíle) se objeví na displeji.
- ✓ Uvedený název ulice se zobrazí na displeji.


Číslo domu (No.)

- ☞ Zvolte bod nabídky „No.“.
- ☞ Zadejte požadované číslo domu pomocí číslicových tlačítek **12** nebo na spodním řádku displeje vyberte příslušná čísla.
- ☞ Zvolte bod menu „OK“.
- ✓ Menu Destin. input (zadání cíle) se objeví na displeji.
- ✓ Uvedené číslo domu se zobrazí na displeji.

Výběr speciálního cíle

Pro zadání cíle je rovněž možné vybrat z nabídky předvolených adres jako jsou hotely, parkovací garáže nebo servisy.

- ✓ Nacházíte se v menu Destin. input (zadání cíle).
- ☞ Zvolte bod nabídky „POIs“ (speciální cíle).
- Pokud si přejete vybrat cíl během aktivní navigace, musíte aktivní navigaci nejdříve ukončit.
- ✓ Menu POIs se objeví na displeji.

	POIs	-0.5° 22:22
	Cur. position	Provides
	At destination	location
	Dest. memory	based
		points
		of interest

Pro výběr speciálního cíle máte tyto možnosti:

- Cur. position, viz na straně 105
- At destination, viz na straně 105
- Destin. mem., viz na straně 105
- ☞ Pro výpočet cesty viz „Výpočet trasy“ na straně 106.
- ☞ Pro uložení viz „Uložení zadaného cíle“ na straně 108.

Cur. position

- ✓ Nacházíte se v menu POIs (Speciální cíle).
- ☞ Zvolte bod nabídky „Cur. position“.
- ✓ Menu Navigation (navigace) se objeví na displeji.
- ✓ Na displeji se zobrazí „Call processing...“ (probíhá zpracování).
- ✓ Zobrazí se kategorie speciálních cílů, např. „čerpací stanice“.
- Nabízené kategorie speciálních cílů závisí na OnStar.
- ☞ Vyberte požadovanou kategorii.
- ✓ Menu Navigation (navigace) se objeví na displeji.
- ✓ Na displeji se zobrazí „Call processing...“ (probíhá zpracování).
- ✓ Zobrazí se seznam dostupných cílů vybrané kategorie, např. servisy.
- ☞ Vyberte požadovaný cíl.
- ✓ Menu Destin. input (zadání cíle) se objeví na displeji.
- ✓ Uvedený speciální cíl se zobrazí na displeji.

At destination

- ✓ Nacházíte se v menu POIs (speciální cíle).
- ☞ Zvolte bod nabídky „At destination“ (jiné místo).
- ✓ Menu At destination se objeví na displeji.
- ☞ Zadejte název místa, viz „Zadat jméno“ na straně 56.
- ✓ Menu Navigation (navigace) se objeví na displeji.
- ✓ „Na displeji se zobrazí „Call processing...“ (probíhá zpracování).
- ✓ Zobrazí se seznam všech měst země, ve které se nacházíte.
- ☞ Vyberte požadované město.
- ✓ Menu Navigation se objeví na displeji.
- ✓ Na displeji se zobrazí „Call processing...“.
- ✓ Zobrazí se seznam kategorií speciálních cílů, např. „Vše o cestování“.
- Nabízené kategorie zvláštních cílů závisí na OnStar.

- ☞ Vyberte požadovanou kategorii.

- ✓ Menu Navigation se objeví na displeji.
- ✓ Na displeji se zobrazí „Call processing...“.
- ✓ Objeví se seznam dostupných cílů zvolené kategorie, např. Nádraží.
- ☞ Vyberte požadovaný cíl.
- ✓ Menu Destin. input (zadání cíle) s uvedeným speciálním cílem se objeví na displeji.

Destin. mem.


- ✓ Nacházíte se v menu POIs (speciální cíle).
- ☞ Zvolte bod nabídky „Dest. memory“ (paměť cílů).
- ✓ Objeví se seznam všech uložených cílových míst. Viz „Výběr cíle z paměti“ na straně 107.
- ☞ Zvolte požadovanou položku.

- ✓ Menu Navigation (navigace) se objeví na displeji.
- ✓ Na displeji se zobrazí „Call processing...” (probíhá zpracování).
- ✓ Objeví se seznam kategorií speciálních cílů, např. „Vše kolem aut“.
- Nabízené kategorie speciálních cílů závisí na OnStar.
- ☞ Vyberte požadovanou kategorii.
- ✓ Menu Navigation se objeví na displeji.
- ✓ Na displeji se zobrazí „Call processing...”.
- ✓ Objeví se seznam několika stanovišť v cílovém místě, např. servisy.
- ☞ Zvolte požadované stanoviště.
- ✓ Menu Destin. input (zadání cíle) se objeví na displeji.
- ✓ Uvedený speciální cíl se zobrazí na displeji.


Výpočet trasy

Pro vyžádání trasy pro uvedenou cílovou adresu postupujte takto:

- Výpočet trasy je zpoplatněn. Viz příloha OnStar *.
- Dle příslušného menu se může potřebný postup odlišovat od níže uvedených kroků. Následující postup platí, pokud jste již zadali nějaký cíl (viz „Zadání cíle“ na straně 103 a stále ještě se nacházíte v menu Destin. input (zadání cíle)).
- Pokud si chcete během aktivní navigace nechat vypočítat novou trasu, musíte nejdříve aktivní navigaci ukončit.
- ☞ Zvolte bod nabídky „Request“ (požadavek cíle).

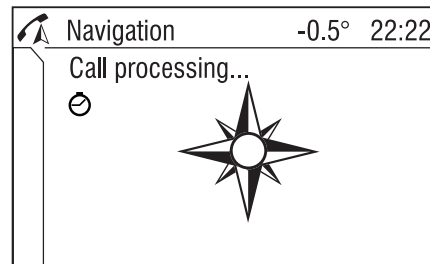

- ✓ Menu Navigation (navigace) se objeví na displeji.
- ✓ Na displeji se zobrazí „Call processing...” (probíhá zpracování).
- V případě nepřesných údajů se objeví nabídka pro vymezení cílového místa. Vyberte některou položku ze seznamu.
- ✓ Po porovnání dat s navigačním serverem se na displeji objeví menu Destin. input (zadání cíle).
- ☞ Zvolte bod nabídky „Continue“ (pokračovat).

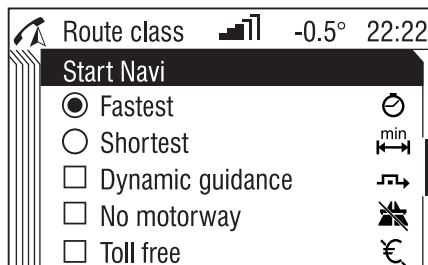


- ✓ Menu Route class (způsob cesty) se objeví na displeji.
- ☞ Aktivujte/vypněte požadované možnosti. Viz „Úprava navádění na cíl“ na straně 114.
- ☞ Zvolte bod menu „Start Navi“ (spuštění navigace).
- ✓ Menu Navigation (navigace) se objeví na displeji.
- ✓ Na displeji se zobrazí „Call processing...“ (probíhá zpracování).
- ✓ Navigace je aktivní. Viz „Během navádění na cíl“ na straně 110.

Výběr cíle z paměti

Pomocí paměti cílů lze vyvolat poslední dosažené cíle, domácí adresu nebo další cílová místa.

- ⚠ Navigaci z bezpečnostních důvodů spustíte ještě před zahájením jízdy.
 - ✓ Nacházíte se v menu Navi inactive (navigace neaktivní).
 - ☞ Zvolte bod menu „Dest. memory“ (paměť cílů).
 - ✓ Menu Entries (záznamy) se objeví na displeji.
- Paměť cílů obsahuje tyto záznamy:
- Last destinat. (Poslední cíle), viz následující sloupec
 - Home (Domů), viz na straně 108
 - Další cíle, viz na straně 108
 - Cíle můžete dále upravit (viz „Úprava cíle“ na straně 108), mazat (viz „Vymazání cíle“ na straně 108) a použít pro výpočet trasy (viz „Výpočet trasy“ na straně 106).
 - Pro uložení cílů viz „Uložení cíle“ na straně 108.

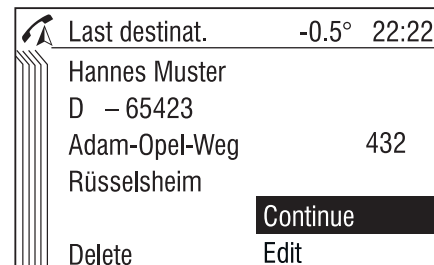

Last destinat. (Poslední cíle)

Zde se automaticky uloží poslední vyžádané cíle.

- ✓ Nacházíte se v menu Entries (záznamy).
- ☞ Zvolte bod menu „Last destinat.“.
- ✓ Na displeji se objeví seznam s naposledy vyžádanými cíli.
- ☞ Vyberte požadovaný cíl.
- ✓ Menu Last destinat. se objeví na displeji.

Home (Domů)

Toto paměťové místo je určeno speciálně pro Vaši domácí adresu.

- Pro uložení domácí adresy jako cíle viz „Uložení domácí adresy jako cíle“ na straně 109.
- ✓ Nacházíte se v menu Entries (záznamy).

☞ Zvolte bod menu „Home“.

- ✓ Menu Home se objeví na displeji.

Další cíle

Je možné uložit až deset libovolných cílů. Tyto se pak objeví jako body menu.

- ✓ Nacházíte se v menu Entries (záznamy).

☞ Vyberte požadovaný cíl.

- ✓ Menu Entry (záznam) se objeví na displeji.

Úprava cíle

☞ Zvolte bod menu „Edit“ (upravit).

☞ Zadejte cíl. Viz „Ruční zadání cíle“ na straně 103 nebo „Výběr speciálního cíle“ na straně 104.

☞ Cíl uložte (viz „Uložení cíle“) nebo si nechte vypočítat trasu (viz „Výpočet trasy“ na straně 106).

Vymazání cíle

☞ Zvolte bod menu „Delete“ (vymazat).

- Při vymazání bude záznam smazán ve všech kategoriích paměti (adresář, poslední cíle, domů, paměť cest)

☞ Potvrďte následující dotaz „Delete“ (vymazat).

- ✓ Menu Entries (záznamy) / Last destinat. (poslední cíle) se objeví na displeji.

Uložení cíle

Přístroj umožňuje ukládání cílů.

- Pro uložení uvedeného cíle viz „Uložení zadaného cíle“.
- Pro uložení aktuální pozice jako cíle viz „Uložení aktuální pozice jako cíle“ na straně 109.
- Pro uložení Vaší domácí adresy jako cíle viz „Uložení domácí adresy jako cíle“ na straně 109.

Uložení zadaného cíle

- ✓ Cíl jste již zadali (viz „Zadání cíle“ na straně 103) a nacházíte se ještě v menu Destin. input (zadání cíle).

☞ Zvolte bod menu „Save“ (uložit).

- ✓ Menu Save as (uložit jako) se objeví na displeji.


☞ Zadejte název cíle, viz „Zadat jméno“ na straně 56.

☞ Potvrďte hlášení paměti stisknutím „OK“.

- ✓ Seznam Entries (záznamy) se všemi dosud uloženými cíli se objeví na displeji.

Uložení aktuální pozice jako cíle

Aktuální pozici si můžete nechat zobrazit formou souřadnic a uložit jako cíl.

☞ Stiskněte tlačítko **INFO** .

- ✓ Menu Info se objeví na displeji.
- ☞ Zvolte bod menu „NAVI“.
- ✓ Menu Navigation (navigace) se objeví na displeji.
- ☞ Zvolte bod menu „Position“ (pozice).
- ✓ Menu Position se objeví na displeji.
- ✓ Zobrazí se aktuální souřadnice.


☞ Pro uložení aktuálního stanoviště jako cíle zvolte bod menu „Save“ (uložit).

- ✓ Menu Save as (uložit jako) se objeví na displeji.
- ☞ Zadejte název cíle, viz „Zadat jméno“ na straně 56.
- ☞ Potvrďte hlášení paměti stisknutím „OK“.
- ✓ Seznam Entries (záznamy) se všemi dosud uloženými cíli se objeví na displeji.

Uložení domácí adresy jako cíle

Toto paměťové místo je určeno pro Vaši domácí adresu.

- ✓ Nacházíte se v menu Navi inactive (navigace neaktivní).
- ☞ Zvolte bod menu „Dest. memory“ (paměť cílů).
- ✓ Menu Entries (záznamy) se objeví na displeji.
- ☞ Zvolte bod menu „Home“ (domů).
- ✓ Menu Home se objeví na displeji.
- ☞ Zvolte bod menu „Edit“ (upravit).
- ☞ Zadejte cíl. Viz „Ruční zadání cíle“ na straně 103 nebo „Výběr speciálního cíle“ na straně 104.
- ☞ Cíl uložte (viz „Uložení cíle“ na straně 108).

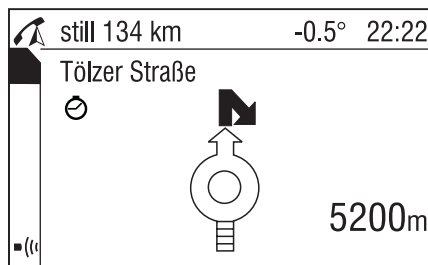


Během navádění na cíl


Během navádění na cíl se objeví jak v menu Navigation (navigace), tak na straně telefonu v hlavním menu tyto informace:

- Délka zbývajcí trasy
- Název ulice, kam musíte zabočit
- Směrová šipka

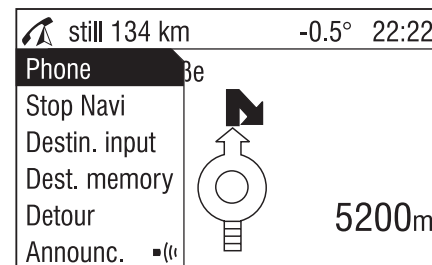


- Pokud je aktivován hlasový výstup (viz „Hlasový výstup“ na straně 115) probíhá navíc akustické hlášení, kdy musíte kam zabočit.
- Následující kroky lze provést pouze z menu Navigation (navigace).
- Otočením nebo stisknutím multifunkčního tlačítka **7** se na levé straně displeje objeví menu s důležitými funkcemi:





- Phone (telefon), viz „Vyvolání menu Phone (Telefon)“ na straně 111
 - Stop Navi (zastavení navigace), viz „Zastavení navigace“ na straně 111
 - Destin. input (zadání cíle), viz „Zadání nového cíle“ na straně 111
 - Dest. memory (paměť cílů), viz „Výběr uloženého cíle“ na straně 112
 - Detour (objížďka), viz na straně 112
 - Announc. (hlasový výstup), viz „Zopakování posledního hlasového výstupu“ na straně 112
- ⚠ Bezpečnost dopravy je na prvním místě. Dbejte na to, aby aktuální dopravní situace měla vždy přednost před doporučeními pro jízdu poskytovanými navigačním systémem.**

- Stisknutím tlačítka **INFO**  získáte další informace/možnosti volby:
- Zobrazení a uložení aktuální pozice, viz „Uložení aktuální pozice jako cíle“ na straně 109
- Zobrazení informací o cíli, viz „Zobrazení informací o cíli“ na straně 113.
- Pokud opustíte navrhovanou trasu, můžete se na cíl znovu dotázat. K tomu viz „Při opuštění trasy“ na straně 113.

Vyvolání menu Phone (Telefon)




- ✓ Nacházíte se v menu Navigation (navigace).
-  Otočte nebo stiskněte multifunkční tlačítko .
- ✓ Na levé straně displeje se objeví menu.
-  Zvolte bod menu „Phone“ (telefon).
- ✓ Menu Phone se objeví na displeji.
- Během navigace nelze vždy provést funkce, které jsou k dispozici v menu Phone.
- ✓ Navigace se neukončí.

Pro navrácení z menu Phone do navigace postupujte takto:

-  Zvolte bod menu „OnStar Service“ (služba OnStar).
- ✓ Menu OnStar se objeví na displeji.
-  Zvolte bod menu „Navigation“ (navigace).
- ✓ Navigation se objeví na displeji.





Zastavení navigace

Pokud si během aktivní navigace chcete nechat vypočítat novou trasu nebo chcete vybrat nějaký speciální cíl, musíte nejdříve aktivní navigaci ukončit. Viz „Výběr speciálního cíle“ na straně 104 a „Výpočet trasy“ na straně 106.

- ✓ Nacházíte se v menu Navigation.
-  Otočte nebo stiskněte multifunkční tlačítko .
- ✓ Na levé straně displeje se objeví menu.
-  Zvolte bod menu „Stop Navi“ (zastavení navigace).
- ✓ Hlavní menu se objeví na displeji.
- ✓ Navigace se ukončí.

Zadání nového cíle

Pro zadání nového cíle pro výpočet trasy nebo uložení postupujte takto:

-  Navigaci z důvodu bezpečnosti spustěte ještě před zahájením jízdy.
- ✓ Nacházíte se v menu Navigation.
-  Otočte nebo stiskněte multifunkční tlačítko .
- ✓ Na levé straně displeje se objeví menu.
-  Zvolte bod menu „Destin. input“ (zadání cíle).
- ✓ Menu Destin. input (zadání cíle) se objeví na displeji.

Máte tyto možnosti:

- Cíl můžete zadat ručně. Viz „Ruční zadání cíle“ na straně 103.
- Můžete vybrat speciální cíl. Viz „Výběr speciálního cíle“ na straně 104.


Výběr uloženého cíle

Pomocí paměti cílů lze vyvolat poslední cílová místa, do nichž jste dojeli, domácí adresu nebo další cílová místa.

- ⚠ Z důvodu bezpečnosti spustíte navigaci ještě před zahájením jízdy.
- ✓ Nacházíte se v menu Navigation (navigace).
- ☞ Otočte nebo stiskněte multifunkční tlačítko 7.
- ✓ Na levé straně displeje se objeví menu.
- ☞ Zvolte bod menu „Dest. memory“ (paměť cílů).

Paměť cílů obsahuje tyto záznamy:

- Last destinat. (Poslední cíle), viz na straně 107
- Home (Domů), viz na straně 108
- Případně další Vámi uložené cíle, viz „Další cíle“ na straně 108
- Cíle můžete dále upravovat (viz „Úprava cíle“ na straně 108), mazat (viz „Vymazání cíle“ na straně 108) a použít pro výpočet trasy (viz „Výpočet trasy“ na straně 106).
- Pro uložení cílů viz „Uložení cíle“ na straně 108.

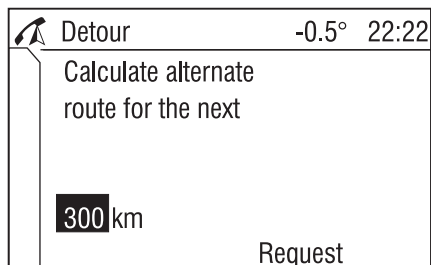

Objížďka

Pro následující úsek cesty si můžete nechat vypočítat alternativní trasu.

- ✓ Nacházíte se v menu Navigation (navigace).
- ☞ Otočte nebo stiskněte multifunkční tlačítko 7.
- ✓ Na levé straně displeje se objeví menu.
- ☞ Zvolte bod menu „Detour“ (objížďka).
- ✓ Menu Detour se objeví na displeji.

☞ Otočte multifunkční tlačítko 7 pro úpravu kilometrů.

☞ Jedním stisknutím multifunkčního tlačítka 7 potvrďte údaj o kilometrech.

☞ Zvolte bod menu „Request“ (zadání požadavku).

✓ Menu Route class (způsob cesty) se objeví na displeji.

✓ Navigation (navigace) se objeví na displeji.

✓ Na displeji se zobrazí „Call processing...“ (probíhá zpracování).

✓ Navigace zůstává aktivní. Viz „Během navádění na cíl“ na straně 110.

Zopakování posledního hlasového výstupu

✓ Nacházíte se v menu Navigation (navigace).

☞ Otočte nebo stiskněte multifunkční tlačítko 7.

✓ Na levé straně displeje se objeví menu.

☞ Zvolte bod menu „Announc.“ (ohlášení).

✓ Poslední hlasový výstup bude zopakován.

Zobrazení informací o cíli

Během aktivního navádění na cíl si můžete nechat zobrazit následující informace:

- Údaje o adrese
- Souřadnice
- Vzdálenost k cíli
- Zbývající dobu jízdy
- Předpokládaný čas příjezdu

☞ Stiskněte tlačítko **INFO** 9.


✓ Menu Info se objeví na displeji.

☞ Zvolte bod menu „NAVI“.

✓ Menu Navigation (navigace) se objeví na displeji.

☞ Zvolte bod menu „Destinat.“ (cíl).

✓ Informace o cíli se zobrazí na displeji.

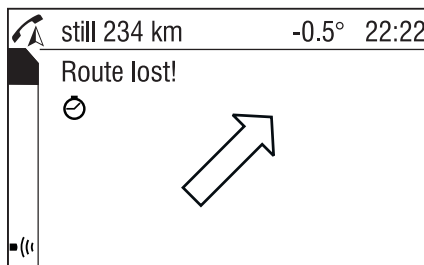

Při opuštění trasy

Pokud trasu cesty nedodržíte, objeví se na displeji „Route lost!“ (trasa opuštěna), a směrová šipka ukazuje ve směru vypočítané trasy.


Pro nové vypočítání trasy postupujte takto:

- Až na vzniklé náklady na komunikaci je nový výpočet do 24 hodin po zadání požadavku na trasu bezplatný.

✓ Nacházíte se v menu Navigation (navigace).

☞ Otočte nebo stiskněte multifunkční tlačítko 7.

✓ Na levé straně displeje se objeví menu.

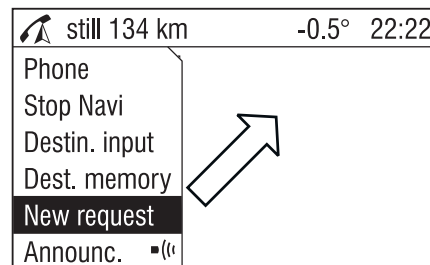

☞ Zvolte bod menu „New request“ (nový požadavek).

✓ Menu Navigation (navigace) se objeví na displeji.

✓ Na displeji se zobrazí „Call processing...“ (probíhá zpracování).

✓ Navigace zůstane aktivní. Viz „Během navádění na cíl“ na straně 110.


Nastavení navigace

U navigačního systému můžete m.j. provést nastavení způsobu cesty a hlasového výstupu.

K nastavením navigace se dostanete takto:

- ✓ Nacházíte se v menu Phone (tlačítko **PHONE 10**).
- ☞ Stiskněte tlačítko **SETTINGS 16**.
- ✓ Menu Phone Settings (nastavení telefonu) se objeví na displeji.
- ☞ Zvolte bod menu „OnStar“.
- ✓ Menu OnStar se objeví na displeji.

- ☞ Zvolte bod menu „Navigation“ (navigace).
- ✓ Menu OnStar Navi se objeví na displeji.
- ✓ Na displeji se zobrazí následující body menu:
 - Route class (způsob cesty), viz „Úprava navádění na cíl“
 - Announcement (zvukový výstup navigace), viz „Hlasový výstup“ na straně 115
 - Delete all lists (Vymazání seznamů), viz „Vymazání uloženého cíle“ na straně 116

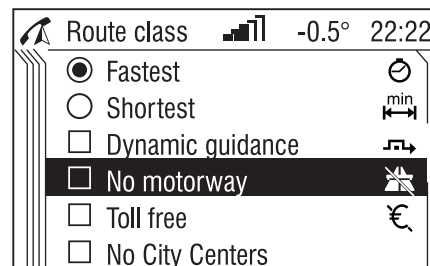

Úprava navádění na cíl

V menu Route class (způsob cesty) můžete upravit navádění na cíl.

- ✓ Nacházíte se v menu OnStar Navi.
- ☞ Zvolte bod menu „Route class“ (způsob cesty).
- ✓ Menu Route class se objeví na displeji.





Následující body menu jsou k dispozici:


- Fastest (nejrychlejší): Cesta bude optimalizována podle doby jízdy.
- Shortest (nejkratší): Cesta bude optimalizována podle jízdní trasy.

- Dynamic guidance (dynamické navádění na cíl): Přístroj se přibližně každých 20 minut znovu zeptá na trasu, aby zohlednil případné změny dopravní situace. Až na vzniklé náklady na komunikaci jsou tyto aktualizace po dobu 24 hodin po zadání požadavku na trasu bezplatné.
- No Motorway (bez dálnic): Při sestavení trasy nebudou využity dálnice.
- Toll free (bez silničních poplatků): Budou vynechány úseky trasy s povinností placení silničních poplatků.
- No City Centers (bez měst): Podle možností se sestavená trasa vyhne městské dopravě.
- No ferries (bez trajektů): Podle možností nebudou použity trajekty.
- No tunnels (bez tunelů): Nebudou použity tunely.

Navádění na cíl upravíte takto:


 Vyberte požadované body menu.

- ✓   – aktivováno.
- ✓   – vypnuto.

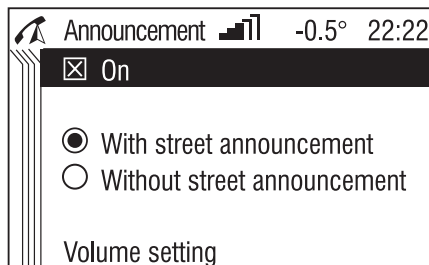



Hlasový výstup

V menu Navi Announc. (hlasový výstup navigace) můžete provést nastavení pro akustickou reprodukci pokynů k jízdě.

- ✓ Nacházíte se v menu OnStar Navi.
-  Zvolte bod menu „Announcement“.
- ✓ Menu Announcement se objeví na displeji.



Vypnutí/zapnutí hlasového výstupu


 Aktivujte/vypněte kontrolní okénko „On“ (zap).

- ✓  – aktivováno. Hlasový výstup je zapnutý.
- ✓  – vypnuto. Hlasový výstup je vypnutý.

Hlasový výstup s názvy ulic

Akustická reprodukce je možná s názvy ulic nebo bez názvů :

-  Aktivujte volitelné pole „With street announcement“ (s uvedením ulic), pokud si přejete slyšet názvy ulic.
-  Aktivujte volitelné pole „Without street announcement“ (bez hlášení ulic), pokud nemají být názvy ulic jmenovány.

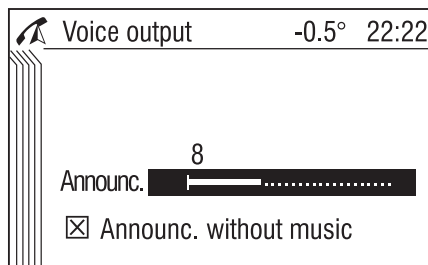


Hlasitost hlasového výstupu

- ☞ Zvolte bod menu „Volume setting“ (nastavení hlasitosti).
- ✓ Menu Voice output (hlasový výstup) se objeví na displeji.
- ☞ Zvolte bod menu „Announc.“ (hlasový výstup).
- ✓ Posuvný regulátor „Announc.“ je vyznačen.
- ☞ Otáčejte multifunkčním tlačítkem **7**, dokud nedosáhnete požadovaného nastavení.
- ☞ Stiskněte multifunkční tlačítko **7**.

Potlačení/zachování hudby

Pro potlačení/zachování hudby během hlasového výstupu postupujte takto:

- ☞ Zvolte bod menu „Volume setting“ (nastavení hlasitosti).
- ✓ Menu Voice output (hlasový výstup) se objeví na displeji.
- ☞ Aktivujte/Deaktivujte kontrolní okénko „Announc. without music“ (hlasový výstup bez hudby).
- ✓ ☒ – aktivováno. Hudba bude potlačena.
- ✓ ☐ – vypnuto. Hudba bude slyšet.

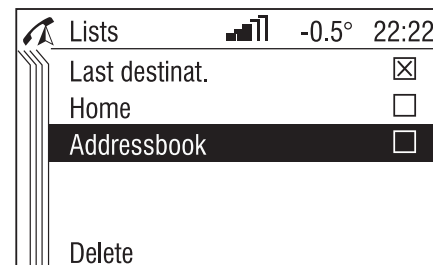

Vymazání uloženého cíle

Uložené cíle můžete z paměťových míst vymazat.

- ✓ Nacházíte se v menu OnStar Navi.
- ☞ Zvolte bod menu „Delete all lists“ (vymazat seznamy).
- ✓ Menu Lists (seznamy) se objeví na displeji.
- ☞ Aktivujte paměťová místa určená k vymazání.
- ✓ ☒ – aktivováno.
- ✓ ☐ – vypnuto.
- ☞ Zvolte bod menu „Delete“ (vymazat).
- ✓ Aktivovaná paměťová místa budou vymazána.

Kniha jízd *

Mnohé zákonem stanovené podmínky vyžadují vedení knihy jízd. Především kvůli paušálnímu zdanění soukromého používání firemních vozidel lze díky knize jízd často ušetřit spoustu peněz.

Pomocí systému Infotainment si můžete přes server OnStar vést elektronickou knihu jízd. Vedle zaznamenaných jízd zde budou uloženy i následující informace:

- Jméno řidiče a účel jízdy
- Čas zahájení jízdy a dosažení cíle
- Místo zahájení jízdy a cílová adresa se souřadnicemi
- Stav kilometrů při zahájení jízdy a při dojetí do cíle
- Spotřeba paliva
- Rozlišování mezi soukromou/služební jízdou

Po uložení jízdy lze informace archivovat na serveru OnStar a odtud vyvolat přes internet.

Kniha jízd je koncipována tak, aby bylo možné určité funkce provádět pouze s určitými SIM kartami (viz „Funkce Master“) a jiné se všemi SIM kartami nebo bez SIM karty (viz „Vedení knihy jízd“).

Tak je např. možné vyhradit některé funkce držitelu knihy jízd, zatímco ostatní uživatelé vozidla do ní smí provádět pouze záznamy.

- Vedení knihy jízd je zpoplatněno. Viz příloha OnStar *.
- Knihu jízd je třeba dodatečně objednat. Viz příloha OnStar *.
- Informace o ceně a předpokladech použití viz příloha OnStar *.
- Funkce knihy jízd není obsažena u CD 50 PHONE.

Funkce Master


Některé funkce lze provádět pouze s jednou SIM kartou, která musí být přihlášena pro knihu jízd. Viz „Zobrazit Service Profil“ na straně 95 a „Aktivace OnStar servisu“ na straně 74. Toto se týká výhradně následujících funkcí:

- Aktivace knihy jízd, viz na straně 118
- Deaktivace knihy jízd, viz na straně 121
- Archivace informací o jízdě, viz na straně 122

Vedení knihy jízd

Pokud je kniha jízd aktivována, lze pokračovat v jejím vedení i se SIM kartou, která nebyla pro vedení knihy jízd přihlášena, nebo bez SIM karty. Toto se týká následujících funkcí:

- Záznam nové jízdy, viz na straně 119
- Pokračování v předchozí jízdě, viz na straně 119
- Vyvolání a změna informací o jízdě, viz na straně 121
- Ukončení jízdy, viz na straně 121

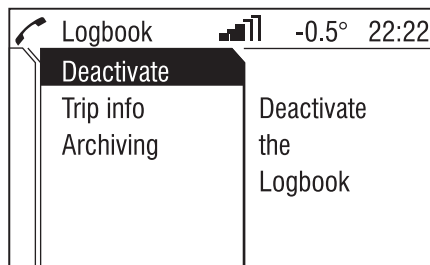

Menu Logbook (knihy jízd)


Pro vstup do menu Logbook postupujte takto:

- ✓ Nacházíte se v menu OnStar.
- ☞ Zvolte bod menu „Logbook“ (kniha jízd).
- ✓ Menu Logbook se objeví na displeji.
- ✓ Budou zobrazeny následující body menu:

- Activate (Aktivace) resp. Deactivate (vypnutí): Můžete aktivovat funkci knihy jízd Vašeho systému Infotainment. Objednání této služby u OnStar tímto není dotčeno. Pokud jedete např. na dovolenou, můžete funkci knihy jízd jednoduše vypnout. Vaše kniha jízd u OnStar v tomto případě vykáže příslušné použití vozidla jako sou-kromou jízdu. Viz „Aktivace knihy jízd“ na této straně a „Deaktivace knihy jízd“ na straně 121.
- Trip info (Informace o jízdě, pouze u aktivované knihy jízd), viz „Vývolání a změna informací o jízdě“ na straně 121.
- Archiving (Archivování), viz „Archivace informací o jízdě“ na straně 122.

Aktivace knihy jízd

- ⚠ Jízdu запиšte z důvodu bezpečnosti a přesnosti ještě před jejím zahájením.
- Knihu jízd lze aktivovat pouze jednou SIM kartou, která byla pro knihu jízd přihlášena. Viz „Zobrazit Service Profil“ na straně 95 a „Aktivace OnStar servisu“ na straně 74.
- Před použitím knihy jízd je třeba ji aktivovat.

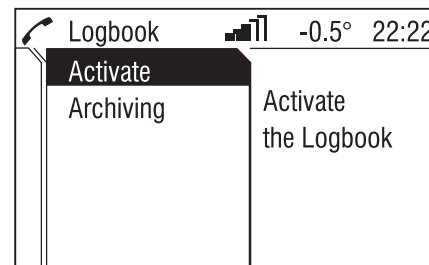

- ✓ Kniha jízd je vypnutá.
- ✓ Nacházíte se v menu Logbook.
- ☞ Zvolte bod menu „Activate“.
- ☞ Potvrďte následné hlášení pomocí „OK“.
- ✓ Menu New tour (nová jízda) se objeví na displeji. Viz „Menu New tour (nová jízda)“ na straně 119.

Destin. input		-0.5°	22:22
New Tour?		On	Star
Current:	-Tour 2-		
	Martina Mustermann	5	
	Private		
New tour	Continue		

Zahájení jízdy

Pokud při aktivované knize jízdy zapnete zapalování, objeví se dotaz, zda si přejete zapsat novou jízdu nebo příp. pokračovat v předchozí jízdě. Viz „Záznam nové jízdy“ a „Pokračování v předchozí jízdě“.

- Pokud na dotaz nebudete reagovat, hlášení zmizí po několika sekundách. Automaticky bude založena nová jízda s příslušnými přednastaveními. (viz „Menu New tour (nová jízda)“.)
- Pokud je systém Infotainment vypnutý, bude automaticky založena nová jízda s příslušnými přednastaveními. (viz „Menu New tour (nová jízda)“.)

Záznam nové jízdy

- ⚠ Jízdu z důvodu bezpečnosti a přesnosti zapište ještě před jejím zahájením.
- ☞ Zvolte bod menu „New tour“ (nová jízda).
- ✓ Menu New tour se objeví na displeji. Viz „Menu New tour (nová jízda)“.

Pokračování v předchozí jízdě

- ☞ Zvolte bod menu „Continue“ (pokračovat).
- ✓ Menu s dotazy se zavře.

New tour		-0.5°	22:22
Trip purpose:		Meeting	
Driver's name:		Max Muster	
Consumption:		---	
<input type="checkbox"/> Private			
OK			

Menu New tour (nová jízda)

- ✓ Následující body menu se zobrazí na displeji:
 - Trip purpose (Účel cesty), viz na straně 120
 - Driver's name (Jméno řidiče), viz na straně 120
 - Consumption (Spotřeba), viz na straně 121
 - Private (Soukromě), viz na straně 121
- ☞ Údaje o jízdě potvrďte stisknutím „OK“.
- ✓ Hlavní menu se zobrazí na displeji.
- ✓ Nová jízda je založena.

Trip purpose (Účel cesty)

Zde může řidič zapsat účel své cesty. Pokud je kniha jízd vedena z daňových důvodů, je uveden účel jízdy pro obchodní cesty předeepsáno. Pro zjednodušení manipulace se ukládá posledních pět záznamů; tyto pak máte na výběr.

- ✓ Nacházíte se v menu New tour (nová jízda).

☞ Zvolte bod menu „Trip purpose“.

- ✓ Menu Trip purpose se objeví na displeji.
- ✓ Máte možnost určit nový účel jízdy nebo vybrat některý z uvedených:

Nový účel cesty:

☞ Zvolte bod menu „New trip purpose“ (nový účel jízdy).

- ✓ Menu Trip purpose se objeví na displeji.

☞ Zadejte název účelu jízdy, viz „Zadat jméno“ na straně 56.

- ✓ Menu New tour se objeví na displeji.
- ✓ Nový účel jízdy se zobrazí na displeji.

Již existující účel jízdy:

☞ Zvolte některý z uvedených účelů jízdy.

- ✓ Menu New tour (nová jízda) se objeví na displeji.
- ✓ Zvolený účel jízdy se zobrazí na displeji.

Driver's name (Jméno řidiče)

Zde zadáte jako řidič své jméno. I zde můžete vedle ručního zadání použít výběru z posledních pěti použitých záznamů.

U SIM karet, které jsou v tomto vozidle přihlášeny u OnStar, systém předem nastaví jako jméno řidiče jméno příslušného uživatele. Pokud není vložena žádná SIM karta, nebo je vložena SIM karta, kterou přístroj nezná, bude přednastaveno jméno řidiče poslední jízdy.

- Uložit lze maximálně 5 jmen.
- ✓ Nacházíte se v menu New tour (nová jízda).

☞ Zvolte bod menu „Driver's name“ (jméno řidiče).

- ✓ Menu Driver's name se objeví na displeji.
- ✓ Máte možnost stanovit nové jméno řidiče nebo vybrat z již existujících záznamů:

Nové jméno:

☞ Zvolte bod menu „New name“ (nové jméno).

- ✓ Menu Driver's name (jméno řidiče) se objeví na displeji.

☞ Zadejte jméno řidiče, viz „Zadat jméno“ na straně 56.

- ✓ Menu New tour (nová cesta) se objeví na displeji.
- ✓ Jméno řidiče se zobrazí na displeji.

Stávající jméno:

☞ Vyberte jedno ze stávajících jmen.

- ✓ Menu New tour se objeví na displeji.
- ✓ Vybrané jméno řidiče se zobrazí na displeji.

Consumption (Spotřeba)

- Indikaci spotřeby paliva nelze změnit.

Private (Soukromě)

Cestu lze uvést jako soukromou nebo služební.

- ☞ Zvolte bod menu „Private“ (soukromě).
- ✓ Kontroní okénko je aktivováno/deaktivováno.
- ✓ ☒ – aktivováno. Jedná se o soukromou jízdu.
- ✓ ☐ – vypnuto. Jedná se o služební jízdu.

Vyvolání a změna informací o jízdě

Při aktivované knize jízd lze vyvolat a upravit aktuální informace o jízdě.

- ⚠ Z důvodu bezpečnosti provádějte úpravu informací o jízdě pouze, když vozidlo stojí.
- ✓ Nacházíte se v menu Logbook (kniha jízd).
- ☞ Zvolte bod menu „Trip info“ (informace o jízdě).
- ✓ Menu New tour (nová jízda) se objeví na displeji.
- ✓ Na displeji se zobrazí následující body menu:
 - Trip purpose (Účel cesty), viz na straně 120
 - Driver's name (Jméno řidiče), viz na straně 120
 - Consumption (Spotřeba), viz levý sloupec
 - Private (Soukromě), viz levý sloupec
- ☞ Zadání k jízdě potvrďte stisknutím „OK“.
- ✓ Menu Logbook (kniha jízd) se objeví na displeji.


Ukončení jízdy

Vypnutím zapalování bude aktuální jízda předběžně ukončena. Čas ukončení bude potvrzen, pokud bude zapsána nová jízda, nebo zamítnut, pokud budete v aktuální jízdě pokračovat. Viz „Zahájení jízdy“ na straně 119.

Deaktivace knihy jízd

Máte možnost dočasně vypnout funkci knihy jízd ve Vašem vozidle, pokud např. jedete na dovolenou. Tato deaktivace nemá žádný vliv na objednání této služby u OnStar. Po dobu Vaší objednávky služby knihy jízd můžete samozřejmě knihu jízd kdykoliv znovu aktivovat a jízdy opakovaně archivovat.

- ⚠ Knihu jízd vypnete z důvodu bezpečnosti a přesnosti až po ukončení jízdy.
- Knihu jízd lze vypnout pouze SIM kartou, která byla pro knihu jízd přihlášena. Viz „Zobrazit Service Profil“ na straně 95 a „Aktivace OnStar servisu“ na straně 74.
- ✓ Kniha jízd je aktivována.
- ✓ Nacházíte se v menu Logbook (kniha jízd).

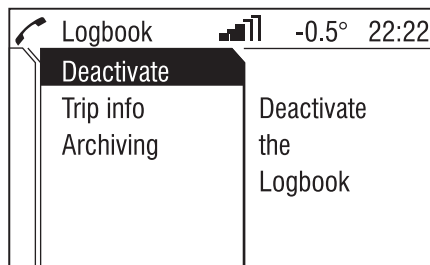

- ☞ Zvolte bod menu „Deactivate“ (vypnout).
- ☞ Potvrďte následující hlášení stisknutím „OK“.
- ✓ Menu Logbook (kniha jízd) se objeví na displeji.
- ✓ Kniha jízd je vypnuta.

Archivace informací o jízdě

V interní paměti knihy jízd lze uložit asi 20 jízd. Při zaplnění paměti na 80 % budete vyzýváni k archivování jízd. Viz „Archivace po automatické výzvě“ na straně 123. Archivaci však lze provést již předem (viz „Archivace přes menu Logbook“).

- Archivace funguje pouze se SIM kartou, kterou byla kniha jízd spuštěna, a s jinými SIM kartami stejné mobilní radiokomunikační sítě.
- Aktuální jízda nebude archivována.
- Při archivaci vznikají náklady na komunikaci za přenos dat GSM. Viz příloha OnStar *.

Archivace přes menu Logbook

- ✓ Nacházíte se v menu Logbook (kniha jízd).
- ☞ Zvolte bod menu „Archiving“ (archivovat).
- ✓ Všechny uložené jízdy budou přeneseny na server OnStar.
- ✓ Po dokončení přenosu se objeví hlášení o úspěšné archivaci.
- ✓ Archivovaná data budou z paměti knihy jízd vymazána.

Archivace po automatické výzvě

Podle toho, zda je paměť knihy jízdy obsazena z 80 %, 95 % nebo 100 %, se objeví hlášení s odkazem:

Pokud je paměť knihy jízd obsazena z 80 %, objeví se zpráva, že paměť bude brzy plná. Budete dotázáni, zda mají být uložené jízdy archivovány:

☞ Zvolte bod menu „OK“.

- ✓ Všechny uložené jízdy budou přeneseny na server OnStar.
- ✓ Po ukončení přenosu se objeví zpráva o úspěšné archivaci.
- ✓ Archivovaná data budou z paměti knihy jízd vymazána.
- Pokud si nepřejete archivovat uložené jízdy, zvolte bod menu „Cancel“ (zrušit).

Pokud je paměť knihy jízd obsazena z 95 %, budete vyzváni k okamžité archivaci uložených jízd, protože v opačném případě nebude místo paměti brzy dostačovat pro aktuální záznam:

☞ Zvolte bod menu „OK“.

- ✓ Všechny uložené jízdy budou přeneseny na server OnStar.
- ✓ Po ukončení přenosu se objeví zpráva o úspěšné archivaci.
- ✓ Archivovaná data budou z paměti knihy jízd vymazána.
- Pokud si nepřejete archivovat uložené jízdy, zvolte bod menu „Cancel“ (zrušit).

Pokud je paměť knihy jízd obsazena ze 100 %, objeví se hlášení, že kniha jízd bude ukončena. Aktuální jízda bude ukončena a uložena.

- Pro archivaci uložených jízd a záznam nové jízdy je třeba nejdříve aktivovat knihu jízd (viz „Aktivace knihy jízd“ na straně 118 a „Archivace přes menu Logbook“ na straně 122).

Vyvolání a úprava archivovaných informací o jízdě

Archivované informace o jízdě lze vyvolat a upravit a v případě potřeby stáhnout přes internetový portál OnStar (www.onstar.de). Mimo jiné obdržíte tištěnou verzi knihy jízdy ve formátu PDF pro předložení finančnímu úřadu.

K uvedeným informacím o jízdě viz na straně 117.

Hledání závad

Pokud by Váš infotainment systém nefungoval tak, jak očekáváte, dříve než se obrátíte na servis, přečtěte si, prosím, pečlivě návod k obsluze a projděte si následující kontrolní seznam.

Pokud nenajdete řešení vzniklého problému, doporučujeme Vám, abyste se obrátili na některého Opel partnera.

Hlášení závady / příznak	Možná příčina / náprava
Všeobecně	
Tmavý displej	Autobaterie je slabá (při provozu bez zapnutého motoru).
Zobrazení na displeji je špatně čitelné	Kontrast u displeje není správně nastaven (viz návod k provozu vozidla).
Systém infotainment se nedá zapnout ani knoflíkem OI ❶, ani zapalováním	Pojistka systému infotainment nebo pojistka ve vozidle je vadná.
Čas udáváný na displeji je chybný.	Pojistka systému infotainment nebo pojistka ve vozidle je vadná.
Audio	⇒ Viz návod k provozu vozidla.
Reprodukce audio programu je stále tišší a není možné ji upravit.	Přístroj je příliš horký. Je aktivována interní regulace teploty na ochranu přístroje. Doporučení: vypněte přístroj.
Tlačítko ❷ pro volbu stanice není uloženo s názvem stanice	Rozhlasová instituce vysílá občasné doplňující informace. ⇒ Když se název stanice zobrazí na displeji, proveďte nové uložení. Špatný přijímový signál při ukládání (zobrazí se frekvence). Rozhlasová instituce nevysílá informace v systému RDS (zobrazí se frekvence).
Uloženou stanici není možné zvolit tlačítkem ❷ pro volbu stanice	Rozhlasová stanice právě teď nemá přijímový signál.
Indikace „Invalid CD!“	CD disk je znečištěný, poškrabaný nebo byl špatně vložen. Formát CD disku je inkompatibilní (DVD atd.).
CD přehrávač nehraje	V CD přehrávači není vložen žádný CD disk. CD disk je v CD přehrávači špatně založen. CD disk v CD přehrávači je poškrabaný nebo znečištěný. CD disk v CD přehrávači má inkompatibilní formát (DVD atd.).

Hlášení závady / příznak	Možná příčina / náprava
Telefon	
Nelze telefonovat	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Zkontrolujte intenzitu signálu na displeji telefonu. ⇒ Pokud je signál příliš slabý, přejděte na jiné místo s lepším signálem. Nenacházíte se mimo dosah domovské sítě? ⇒ Zkontrolujte volbu sítě. ⇒ Manuální provedení volby jiné sítě, viz „Volba výběru sítě“ na straně 86. <p>Je vložena SIM karta? Kontrola omezení konkrétní sítě.</p>
Žádné přichozí hovory	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Zkontrolujte čárový kód indikující intenzitu signálu telefonu. ⇒ Zkontrolujte nastavení přesměrování hovorů, viz „Přesměrování hovorů“ na straně 76.
Nelze volat mezinárodně	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Zkontrolujte nastavení zablokování volání. <p>Někteří poskytovatelé služeb nepřípouštějí mezinárodní hovory. Zeptejte se Vašeho operátora.</p>
Nelze zadat PIN kód.	<p>Třikrát za sebou byl zadán chybný PIN(PIN2) kód. SIM karta je zablokována.</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ Pro uvolnění SIM karty: zadejte PUK (PUK2) kód, který byl dodán se SIM kartou. Poté zadejte nový PIN (PIN2) kód a potvrďte.
Nelze zadat PUK.	<p>Desetkrát po sobě byl zadán nesprávný PUK (PUK2) kód. Tuto SIM kartu již nelze dále použít.</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ Informujte se u svého poskytovatele služeb.
Telefon se nedá aktivovat	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Nechejte telefon zkontrolovat servisem.

Všeobecné informace

Příjem v pásmu VKV

U příjmu autorádia v pásmu VKV se mohou, navzdory vysoké technické vyspělosti, projevit rozdíly oproti domácím rádiopřijímačům, které se mohou projevovat poruchami – i u stanic používajících systém RDS.

O fyzikálních příčinách takových poruch informuje návod k provozu vozidla.

Zacházení s CD

Při výměně CD nesmí na ploše disků zůstat otisky prstů. CD disky ihned po vyjmutí ze systému infotainment vložte zpět do obalu, abyste je chránili před poškozením a znečištěním.

Nečistoty a tekutiny na CD mohou v infotainment systému znečistit čočku CD přehrávače a způsobit poruchy.

Chraňte CD před horkem a přímým slunečním zářením.

Ochlazování zařízení

Při vysokých provozních teplotách a vysokých teplotách prostředí se automaticky spustí elektrický ventilátor. Tento ventilátor běží také ještě nějakou dobu po vypnutí systému infotainment.

Zvýraznění basů v závislosti na rychlosti vozidla

K vyrovnání hluků přicházejících z okolí a hluků vydávaných pneumatikami při jízdě po vozovce se basy automaticky přizpůsobují rychlosti vozidla. Toto nastavení není možné změnit.

Ošetřování a údržba

Váš infotainment systém byl navržen a vyroben s velkou pečlivostí a mělo by se s ním také pečlivě zacházet. Respektování níže uvedených návrhů zabrání tomu, aby nedošlo předčasně k zániku záruky a Vy abyste se po léta těšili ze svého výrobku. Při použití infotainment systému dodržujte následující:

- Nepokoušejte se výrobek otevřít. Neodborným nakládáním může dojít k poškození infotainment systému.
- Nepoužívejte k čištění výrobku žádné leptající chemikálie, čisticí roztoky nebo ostré čisticí prostředky. Použijte na čištění měkký hadr navlhčený v mírném mýdlovém roztoku.

- Nenatírejte svůj výrobek barvou. Použitím barvy by se mohly pohyblivé části Vašeho výrobku přilepit k sobě a znemožnit tak řádný provoz.
- V prostoru, kde se nachází infotainment systém, jeho části nebo příslušenství, neuchovávejte žádné hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné látky.
- Údržbu infotainment systému by měl zajišťovat pouze odborný personál. Chybná montáž nebo údržba může mít nebezpečné následky a může způsobit zánik záruky, která pro infotainment systém platí.

Prohlášení o shodě

Prohlášení o shodě k tomuto zařízení najdete v naší informační databance <http://emsss.blaupunkt.de/> pod pojmem „Konformitätserklärung Opel“ („Prohlášení o shodě Opel“).

Glosář

AM

Amplitudová modulace. Jiné označení pro střední vlny (SV).

Automatické ukládání (AS)

Ve vlnových pásmech FM a AM je možné automatické uložení 10 rozhlasových stanic s nejsilnějším signálem. Tyto rozhlasové stanice se ukládají do separátní paměti pro automatické ukládání.

Pokud během jízdy dojde k opuštění pásma příjmu uložených stanic, je možné uložit nové stanice.

Automatické vyhledávání stanic

Vyhledávání stanic prostřednictvím tuneru. Ten hledá tak dlouho, dokud nenajde nějakou stanici.

Balance

Rozložení hlasitosti po stranách.

Basy

Tóny s nízkým kmitočtem.

CD text

Informace na audio CD, které může obsahovat tyto údaje:

- název skladby
- jméno interpreta
- název CD

Charakterizační pole

Pole pro aktivaci nabídky funkcí, které se vyskytují v menu s možností výběru. Je možné zvolit vždy pouze jedno charakterizační pole.

- ☉ – zvoleno
- ○ – nezvoleno

CSD

Circuit-Switched Data, data přenášená přepojováním po okruzích. Přenos dat probíhá přes vyhrazený kanál, který je udržován po celou dobu přenosu. Podobně jako u běžného telefonátu vycházejí náklady na přenos z doby použití kanálu.

DTMF

Dual Tone Multiple Frequency, volba tónů, při které jsou pro každou číslici vysílány dva tóny. Oblasti použití jsou mimo jiné telefonické bankovníctví nebo přístup na telefonní záznamník.

Fader *

Rozložení hlasitosti vpředu a vzadu.

FM

Frekvenční modulace. Jiné označení pro velmi krátké vlny (VKV).

GPRS

General Packet Radio Service, protokol pro přenos balíčku dat u GSM. Je vhodný i pro přístup na internet prostřednictvím mobilního telefonu. U služby GPRS probíhá vyúčtování podle přeneseného objemu dat a nikoli podle délky online připojení.

GSM

Global System for Mobile communications, standard pro mobilní rádiové spoje.

Hlasová jmenovka

Jméno pro telefonní čísla uložené hlasovým zadáním. S tímto jménem je možné dosáhnout telefonického spojení.

ID3 Tag

Označení v souboru ve formátu MP3, které může obsahovat následující údaje:

- Název skladby
- Jméno interpreta
- Název alba (LP nebo audio CD), na kterém byla skladba vydána
- Rok vydání
- Hudební směr
- Komentáře

Tyto informace mohou být uloženy počítačem v souboru formátu MP3 werden.

Kontrolní okénko

Pole pro aktivaci/inaktivaci nabídky funkcí, které se vyskytují v menu s možností výběru. U každého menu s možností výběru lze aktivovat několik kontrolních okének.

- ☒ – aktivováno
- ☐ – vypnuto

Manuální vyhledávání stanic

Ruční vyhledávání rozhlasových stanic. Rozlišuje se mezi hrubým naladěním a jemným vyladěním.

MP3

Metoda vyvinutá Fraunhoferovým institutem ke komprimaci audio dat na CD disku. Komprimace umožňuje redukovat množství dat asi na 10 % jejich původní velikosti, aniž by došlo ke slyšitelnému zhoršení kvality (při přenosové rychlosti 128 kbit/s). Pokud budou při kódování CD audio dat do formátu MP3 použity nižší přenosové rychlosti, jsou možné menší soubory, však pouze horší kvality.

Náhodné přehrávání (Random)

V tomto režimu jsou přehrávány skladby na CD disku /na disku se soubory ve formátu MP3 v náhodném pořadí. Rozlišuje se mezi náhodným přehráváním CD disku a náhodným přehráváním alba:

- **Náhodné přehrávání CD:** Skladby na CD disku jsou přehrávány v náhodném pořadí.
- **Náhodné přehrávání alba:** Skladby na aktuálním albu MP3 jsou přehrávány v náhodném pořadí.

OnStar *

OnStar je služba pro vozidla Opel, která staví do středu zájmu mobilní potřebu informací. Více se dovíte na adrese www.onstar.de.

PIN kód

PIN kód (osobní identifikační číslo) chrání Vaši SIM kartu proti zneužití třetími osobami a musí být zadán vždy, když byl přístroj po určitou dobu vypnutý. PIN kód obdržíte od svého providera.

PUK

PUK znamená osobní odblokovací kód (Personal Unblock Key). PUK je osmimístný a provider ho dodává společně se SIM kartou a PIN kódem. PUK není možné změnit! PUK se používá k odblokování SIM karty.

RAS

Remote Access Server, Gateway. Počítač, který vytváří spojení z externí sítě (např. mobilní rádiové sítě) do interní sítě (LAN). Oprávnění k přístupu z externí do interní sítě probíhá často prostřednictvím jména uživatele a hesla.

RDS (Radio Data System)

RDS je služba rozhlasových organizací, která podstatným způsobem usnadňuje hledání požadovaného programu v pásmu VKV a jeho nerušený příjem.

Stanice používající systém RDS se poznají podle toho, že při zapnutí systému RDS je místo vysílacího kmitočtu indikován název přijímaného programu.

Stanice v systému RDS vysílají informace, které rádiopřijímač vybavený funkcí RDS vyhodnotí automaticky nebo když je funkce RDS zapnutá:

- **PS (Program Service Name):** Zobrazení názvu programu. Některé rozhlasové vysíláče udávají doplňující informace.
- **AF (Alternative Frequency):** Program RDS je vysílán na několika kmitočtech současně. Rádio si během jízdy automaticky vyhledá vysílací kmitočet s nejvyšší kvalitou příjmu. Může přitom dojít ke krátkému přerušování reprodukce.

- **PTY:** Mnohé stanice používající systém RDS vysílají PTY kód, který udává typ vysílaného programu (např. zprávy). PTY kód umožňuje zvolit si stanici podle typu programu.
- **Regionální programy:** Některé stanice používající systém RDS vysílají v určitých časech na různých kmitočtech regionálně odlišné programy. V poslechu nalaďeného regionálního programu je možné pokračovat i při projíždění pásma, v němž je vysílán další regionální program.
- **TP (Traffic Program = rozhlasové vysílání o dopravní situaci):** Stanice s rozhlasovým dopravním vysíláním jsou stanice v pásmu VKV používající systém RDS, které vysílají hlášení o dopravní situaci.
- **Časový signál prostřednictvím RDS:** Hodiny ve vozidle je možné synchronizovat s časem poskytnutým prostřednictvím systému RDS. Viz návod k provozu vozidla.
- **EON (Enhanced Other Networks):** Pomocí funkce EON uslyší řidič hlášení o dopravní situaci, i když nalaďená rozhlasová stanice nemá vlastní dopravní vysílání. V případě hlášení o dopravní situaci přepne rádio na stanici napojenou prostřednictvím služby EON vysílající informace o dopravní situaci.

SDVC

Speed Dependent Volume Control, zvyšování hlasitosti v závislosti na rychlosti vozidla: Hlasitost vysílaného rozhlasového programu se přizpůsobuje rychlosti vozidla, aby se tak kompenzoval hluk z okolí a hluk, který vydávají pneumatiky při jízdě po vozovce.

TA hlasitost

Hlasitost vysílaných dopravních hlášení (TA = traffic announcement, hlášení o dopravní situaci).

Twin Audio ❄

Dálkové ovládání pro zadní část vozidla. Umožňuje poslouchat hudbu nezávisle na audio zařízení nastaveném v systému infotainment. Řadu funkcí jako vyhledávání nebo skok na skladbu u CD je možné ovládat přímo ze systému Twin Audio.

Vyhledávání rozhlasových stanic podle typu programu

Mnohé rozhlasové stanice používající systém RDS vysílají kód PTY, který udává typ vysílaného programu (např. zprávy). Kód PTY umožňuje zvolit si rozhlasovou stanici podle typu programu.

Výšky

Tóny s vysokou frekvencí.

WAP

Komunikační protokol, který byl vyvinut speciálně pro bezdrátový přístup na internet prostřednictvím GPRS nebo CSD. Aby doby přenosu nebyl příliš dlouhý a vzhledem k omezeným grafickým možnostem mobilních koncových zařízení jsou WAP stránky obvykle čistě textové stránky bez zobrazení nebo jiného multimediálního obsahu.

WAP-Browser

Program instalovaný na mobilním telefonu pro vyvolání internetových stránek, které jsou vytvořeny speciálně pro mobilní telefony. Viz „WAP“.

Index hesel

A

AF	128
Aktivace OnStar servisu	74
Aktivovat/vypnout	
blokování hovorů	83
další hovor na lince	80
dotaz na PIN kód	82
sdělení telefonního čísla volajícímu ..	80
tóny tlačítek	81
AS	39
Audio informace	25
Automatické odesílání údajů o	
poloze vozidla	14
Automatické ukládání	39, 127
Automatické vyhledání rozhl.	
stanice	37
Automatické vypínání	15
Automatické zapínání	15
Autostore	127

B

Balance	127
Basy	26, 127
Během navádění na cíl	110
Při opuštění trasy	113
Výběr uloženého cíle	112
Vyvolání menu Phone	111
Zadání nového cíle	111
Zastavení navigace	111
Zobrazení informací o cíli	113
Zopakování posledního	
hlasového výstupu	112

C

CD Extras	47
CD text	127
CD-/MP3 přehrávač	42
CD/MP3 přehrávač	42
Celulární vysílání	94
Charakterizační pole	127
CSD	91, 127

D

Dálkové ovládání na volantu	8, 21
Kurzorová tlačítka	22
Nastavení hlasitosti	22
Potlačení zvuku	22
Telefonát	21
Tlačítko pro potvrzení volby	22
Vyhledávací tlačítka	21
Vyvolání/ přerušení hlasového	
zadání	21
vyvolání/přerušení hlasového zadání	22
Dopravní hlášení během telefonátu	36
DTMF	127
Důležité upozornění týkající se	
obsluhy a bezpečnosti provozu	11

E

Časový signál	129
Enhanced Other Networks	129
EON	129

F

Fader	127
FM	127

G

Glosář	127
GPRS	91, 127, 129
GSM	127

H

Hlášení o situaci v dopravě v	
režimu CD/MP3	50
Hlasitost	16
dopravních hlášení	28
hlasového výstupu	29
při zapnutí	29
telefonu	29
Hlasitosti	28
Hlasová	
jmenovka	127
schránka	62
Hledání závad	124

I

ID3 Tag	50, 127
Informace automatické klimatizace	25
Internet	70

K

Kniha jízd	117
Aktivace knihy jízd	118
Archivace informací o jízdě	122
Deaktivace knihy jízd	121
Funkce Master	117
Menu Logbook	118
Menu New tour	119
Ukončení jízdy	121
Vedení knihy jízd	117
Vyvolání a úprava archivovaných informací o jízdě	123
Vyvolání a změna informací o jízdě	121
Zahájení jízdy	119
Kontrolní okénko	128

M

Manuální vyhledávání stanic	128
Menu	
Opuštění	20
Volba	19
Menu stanic	
Aktualizace seznamu stanic	32
Vyvolání rozhlasových stanic	31
Vyvolání uložených stanic	31
MP3	128
MP3-CD	42

N

Náhodné přehrávání	
alba	128
CD	128
CD/alba/zásobníku	48
Nastavení	
od výrobce	85
OnStar	94
telefonu	76
zvuku	26
Nastavení navigace	114
Hlasový výstup	115
Úprava navádění na cíl	114
Vymazání uloženého cíle	116
Nastavit	
odklad při vypnutí	82
přijmutí hovoru	80
Navigační systém	102
Než vyjedete	102
Ruční zadání cíle	103
Uložení cíle	108
Úprava cíle	108
Výběr cíle z paměti	107
Výběr speciálního cíle	104
Výpočet trasy	106
Vymazání cíle	108
Zadání cíle	103
Nechat zobrazit číslo IMEI	85

O

Ošetřování a údržba	126
Obecně	126
Obsluha	15
Ochlazování zařízení	126
Ochrana proti krádeži	12
Odblokování SIM karty	53
Okamžité vypnutí zvuku	16
OnStar	128
Service	74
SOS Service Call	14
Opakování skladby	49
Opuštění menu	20
Opuštění menu pomocí funkčních tlačítek	21
Opustit internetovou stránku	73
Ovládací prvky	8
Ovládání hlasem	12, 96
Aktivace hlasového ovládání	96
Hlavní povely	97
Obsluha	97
Přerušení dialogu	96
SIM karta	97
Změna jazyka	101

P

Paměť rozhlasových stanic	38
Phone volume	29
PIN kód	128
Přehrávání CD disků	44
Přerušení zadání	21
Přesný čas	25
Příchozí hovor	55
Příjem	65
v pásmu VKV	126
Pokyny	126
k bezpečnosti dopravy	11
Poslech hlasové schránky	62
Pouze poslech hlášení o aktuální dopravní situaci	36
Pracovat s výpisem volání	61
Prohlášení o shodě	126
Provést konfiguraci sítě	88
Provoz telefonu	52
PS	128
PTY	33, 129
PUK	128

R

Rádio	30
Radio Data System	32, 128
Random	48, 128
Album	128
CD	128
RAS	128
RDS	32, 128
Automatika	33
Časový signál	129
Volba stanice	33
Zapnutí	32
Regionální programy	38, 129
Repeat Track	49
Rozhlasových stanic	31
Rozhlasové vysílání o dopravní situaci	35, 129
Rozvržení menu	16
Ruční ukládání	38
Ruční vyhledávání stanic	37
Rychlé vyhledávání dopředu/dozadu	45

S

Scan CD	49
SDVC	28, 129
Seznam stanic	32
Sit'	86
Speed Dependent Volume Control	129
Spuštění internetové stránky	70
Stažení hudby/podkreslení hudbou	29
Stálé stránky	17
Stručný přehled	8

T

TA hlasitost	129
Telefonní seznam	55
Telefonování	53
Tísňové volání	13
TP	35, 129
Traffic Program	129
Tranzitní stránky	16
Twin Audio	9, 22, 129
Nastavení hlasitosti	23
Volba audio zařízení	23
Volba vlnového pásma	23
Vyhledávání	23
Zapínání/vypínání	23
Typ programu	33

U

Údržba	126
Ukládání nových stanic prostřednictvím režimu AS	41
Ukládání stanic	
Automatické	39
Ruční	38
Uložení jména/telefonních čísel	55
Upravit	
doručenou SMS zprávu	66
oblíbené sítě	87
oblíbenou položku	72
položky telefonního seznamu	57
Úrovně menu	17

V	
Výšky	26
Výběr	
alba MP3	46
CD	45
menu	19
skladby	45
telefonního čísla z výpisu volání	54
ze seznamu	18
Výstup	68
Všeobecné informace	10, 126
Venkovní teplota	25
Vkládání CD	43
Vlastní telefonní čísla	59
Vložení SIM karty	52
Volba	
menu Audio	20
menu Sound	20
menu Tuner nebo CD	19
stanice podle typu programu	33
stanice RDS	33
telefonních čísel	53
výběru sítě	86
Vyhledání stanice	31
RDS	33
Ruční	37

Vyhledávání rozhlasových stanic	
podle typu programu	129
Vyhledávání stanic s vysíláním o	
dopravní situaci	36
Vymazat oblíbenou položku	72
Vysunutí	
CD	51
všech CD disků	51
Vytvořit	
e-mail	64
oblíbenou položku	71, 73
SMS zprávu	63
Využívání OnStar servisu	74
Vyvolání stanice	41
Prostřednictvím menu stanic	31
Tlačítkem pro volbu stanic	41
Vyvolání uložených stanic	
prostřednictvím	31
Vyvolat	
oblíbenou položku	71
úvodní stránku	71

W

WAP	129
WAP profily	90

Z

Zabezpečení	81
Zacházení s CD	126
Zadání PIN kódu	52
Zapínání a vyínání	
prostřednictvím zapalování	15
Zapínání/vypínání	15
Zapnutí náhodného přehrávání	
CD/alba	48
ze zásobníku	48
Zapnutí systému infotainment	43
Zapnutí/vypnutí,	
automatizace regionálního odlišení	38
Změna zobrazení	50
Změnit bezpečnostní kódy	82
Zobrazená vysvícená menu	18
Zobrazení	15
Zprávy	61
Zvolit síť	87
Zvuková nastavení	
SDVC	28
TA volume	28

Zobrazení menu

[]	25, 35
[TP]	25, 35, 36
0000	83

A

ABC	56
About car	106
About travelling	105
Accept	55
Activate	118
Add current network	87
Add network	87
Additional call is indicated	80
Additional call isn't indicated	80
Address	72
Album	47
AM level	40
Analogue	92
Announc.	29, 112, 116
Announc. without music	29, 116
Announcement	115
Announcements do not coming up	35
Archiving	122
AS	25
AS level	40, 41
At destination	105
Automatic	33, 38, 86
Autostore	39, 40

B

Balance	27
Bass	26

C

Call	13, 67, 69
Call barrings	83
Call divert	76
Call hotline	95
Call list	54
Call number	92
Call processing	105, 106, 107
Call waiting	80
Calling... ..	70, 71
Cancel	13, 21, 55, 72, 73, 123
CD	46
CD: reading... ..	43
CD in	25, 43, 44
Cellbroadcast	94
Center no.	89
Channel	94
Check mailbox	62
Choose profile	93
Close	63, 64, 65, 66, 67, 68
Code:	95
Configure	88
Connection Type	91
Continue	106, 119
Continuous	91
Cur. position	105

D

D	103
Data call typ	92
Data Service No.	88
Deactivate	122
Default settings	85
Delete all lists	116
Dest. memory	107, 112
Destin. input	103, 111
Destin. mem.	105, 109
Destinat.	113
Detour	112
Device code	83, 95
Dial	53
Driver's name	120
DTMF	81

E

Edit	57, 60, 72, 93, 108, 109
Eject all CDs	51
Eject CD	51
E-Mail	57, 58
Email Gateway	88
... enter	77
Enter PIN code	82
Extras	34, 40, 48, 49, 50, 84, 85

F

Fader	27
Favourites	71, 72, 73
FM level	41
Forward	67
From phonebook	78

G

General	79
Go	71
Go to URL	70, 73

H

Home	108, 109
Homepage	91

I

Ignition logic	15
In both	58, 59
Inbox	65, 66, 67
Incognito	80
Internet	70
Invalid CD!	124
IP Address	91
ISDN	92

L

Last destinat.	107
Lists	81
Location	58
Logbook	118

M

Mailbox	78
Mailbox number	88
Main	19, 21, 24
Manual	37
Manual input	63
Memory	32
Memory FM	33
Menu	73
Messages	34, 61
Mobility Portal	75
Module phone book	84
MP3	25, 43
Music volume when switching on the radio	29
Mute volume	16, 22, 36

N

Name	56, 72
NAVI	109, 113
Navigation	102, 111, 114
Network	86
Network code	83
Network options	86
New entry	55, 71
New name	120
New number	78
New profile	90, 93
New request	113
New tour	119
New trip purpose	120
No CD loaded	44
No.	104
No.1	57
No.2	57, 58
Normal	48, 49, 50

O

Off	38
On	32, 38, 115
OnStar	94, 114
OnStar Service	61, 74, 111
Operator	75
Outbox	68, 69
Own numbers	59, 60

P

Petrol stations	105
Phone	79, 111
Phone book	54
Phone volume	29
PIN	82
PIN verification, please wait... ..	52
PIN2	83
PIN2 phone book	85
Please enter the network code.	84
Please enter unit code:	84, 85
Please enter your PIN Code!	52
Please enter your PUK Code!	53
Please insert CD now	44
POIs	104
Position	109
Preferred networks	87
Private	121
Profile name	91
PTY selection	34
PTY stations	34

R

Random Album	48
Random CD	48
Random Magazine	48
RAS Password	92
RAS user name	91
RDS	32, 33
Read	65, 66, 68
reading... ..	45, 46
Receiving call	80
REG	25, 38
Repeat Track	49
Reply	66
Request	106, 112
Return	19, 20, 24, 30
Ring tones	79
RoadAssist	75
Route class	114
Route lost!	113

S

Scan CD	49
SDVC	28
Search available stations	31, 32
Security	81
Security Codes	82
Seek	33, 37
Select from phone book	63
Select network	87
Send	63, 68
Service Center	88
Service password	92
Service Profile	95
Service username	92
Show IMEI	85
Show title	50
SIM card missing!	15, 52

SIM phone book	84
Sound	20, 27
Specific	76, 77
Speed dependent volume control	28
Sport	34
Start Navi	107
Startpage	71
Start-up volume	29
Station	31
Status report	90
Stop Navi	111
Street	104

T

TA Volume	28
Temporary	91
Terminate connection	13, 73
Text to speech	65, 66, 68
Town	103
TP	35
Track	45
Treble	26
Trip info	121
Trip purpose	120
Turn on Radio via ON/OFF button only.	15
Turn on/off Radio via Ignition logic.	15
Turn-off delay	82
Type	89

U

User	26
------------	----

V

Validity	89
Virtual Operator	75
Voice output	29
Volume	29, 79
Volume setting	116
Volumes	28

W

WAP profiles	90
With street announcement	115
Without street announcement	115
Would you like to reset your system to default settings?	85
Write E-Mail	64
Write SMS	63

Z

ZIP	104
-----------	-----

Opel. Opel. Svěží myšlenky – lepší auta.

UCG

UCF

UCJ

Copyright by ADAM OPEL AG, Rüsselsheim, Germany.

Kopírování nebo překlad, at' již celého textu nebo jeho části, není bez předchozího písemného souhlasu Adam Opel AG dovolen. Všechna práva, jak jsou pojmána podle zákonů o autorských právech, jsou výslovně vyhrazena Adam Opel AG. Veškeré informace, ilustrace a specifikace obsažené v Příručce držitele vozidla jsou založeny na nejaktuálnějších informacích o výrobku, které jsou v době prvního zveřejnění k dispozici. Právo provést kdykoli změny bez předchozího oznámení vyhrazeno.

Vydání: Duben 2004, ADAM OPEL AG, Rüsselsheim.

8 622 404 085

Tištěno na nechlorovaném běleném papíře.

KTA-2592/1-CZ

13 192 010

Art.-Nr. 09 952 871

04/2004

